


# QUICK START GUIDE WHIRLPOOL® FRONT LOADING WASHING MACHINE

## PRODUCT REGISTRATION & OWNER INFORMATION

Find your serial tag on your product, as shown in the diagram.

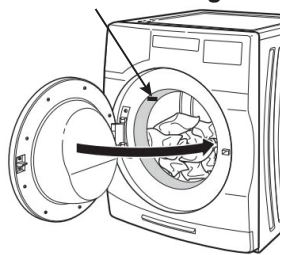

You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) or [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at 1-866-698-2538 (U.S.A.)/1-800-807-6777 (Canada) or write to us at:

Whirlpool Brand Appliances  
Customer eXperience Center  
533 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Whirlpool Brand Appliances  
Customer eXperience Center Unit  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card to register your product.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### ⚠ WARNING



#### Fire Hazard


Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.


Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

**WARNING:** Do not wash water resistant or water repellent type clothing. Failure to closely follow these instructions may result in an abnormal vibrating and out-of-balance condition that could result in physical injury, property damage and/or appliance damage.

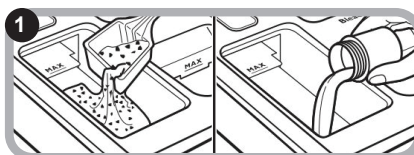

1 Add HE Detergent & Laundry Products to Dispenser then close the dispenser drawer.

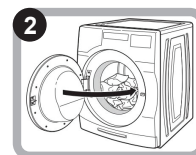

2 Sort & Load Laundry then close the door.



3 Touch Power to Turn On the Washer.



4 Select the Desired Cycle for your Load.



5 Adjust Cycle Setting, if desired.



6 Select Additional Options.




7 Touch and Hold Start/Pause to Begin Cycle.

**NOTE:** Before washing clothes for the first time, add liquid or powdered HE detergent to the detergent dispenser. Choose the Quick Wash cycle and run it without clothes. Use only HE detergent. This initial cycle serves to ensure the interior is clean and the dispenser drawer is ready for use before washing clothes.


**NOTE:** Not all cycles, settings or options are available with all models.

## CHOOSING THE RIGHT CYCLE

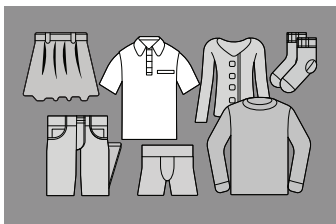

**NOTE:** Normal cycle with Warm water is recommended for cottons, linens and mixed garment loads.

## LOADING RECOMMENDATIONS

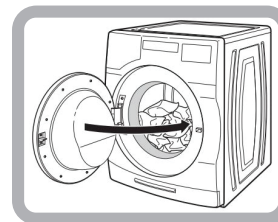


Add, load loosely. Items need to move freely for best cleaning.

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LAVEUSE À CHARGEMENT PAR L'AVANT WHIRLPOOL®

## ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE

Trouver l'étiquette signalétique sur votre produit, comme indiqué dans le diagramme.

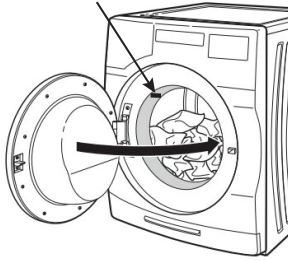

Vous pouvez accéder à l'ensemble des instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation, aux détails de la garantie et à d'autres informations en visitant notre site web au [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) ou [www.whirlpool.ca/proprietaire](http://www.whirlpool.ca/proprietaire). Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Pour recevoir gratuitement un exemplaire imprimé des informations en ligne, appelez-nous au 1 866 698-2538 (États-Unis) / 1 800 807-6777 (Canada) ou écrivez-nous au :

Whirlpool Brand Appliances  
Customer eXperience Center  
533 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Whirlpool Brand Appliances  
Customer eXperience Center Unit  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Enregistrez-vous pour accéder aux informations relatives à la garantie et recevoir des notifications importantes concernant votre produit. Balayez la Carte d'Enregistrement Photo pour enregistrer votre produit.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie


Ne jamais introduire d'articles imprégnés d'essence ou d'autres liquides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l'huile.


Ne jamais faire sécher d'articles tachés d'huile (huiles de cuisson comprises).

Cela peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.

**AVERTISSEMENT :** Ne pas laver de vêtements résistants à l'eau ou de type hydrofuge. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une vibration anormale et un déséquilibre pouvant entraîner des blessures, des dommages matériels voire des dommages à l'appareil.

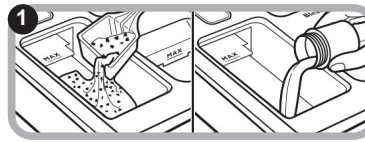


Ajouter les produits de détergent et de lessive HE dans le distributeur, puis fermer le tiroir distributeur.

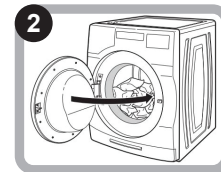

Trier et charger les articles de lavage, puis fermer la porte.



Toucher le bouton de mise sous tension sur la laveuse.

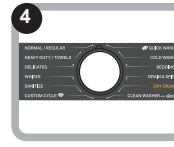

Sélectionner le programme souhaité pour la charge.



Modifier le réglage du programme, si désiré.



Sélectionner des options supplémentaires.




Toucher et maintenir enfoncé le bouton de mise en marche/pause pour démarrer le programme.

**REMARQUE :** Avant de laver des vêtements pour la première fois, ajouter du détergent HE liquide ou en poudre dans le distributeur de détergent. Choisir le programme de Quick Wash (lavage rapide) et le lancer sans vêtements. Utiliser uniquement du détergent HE. Le programme initial sert à assurer que l'intérieur est propre et que le distributeur est prêt à l'utilisation avant de laver des vêtements.


**REMARQUE :** Les programmes, réglages ou options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

## CHOISIR LE BON PROGRAMME

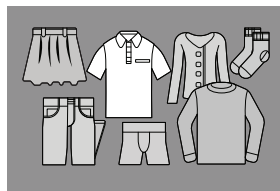

**REMARQUE :** Le programme normal avec eau chaude est recommandé pour les articles en coton, lin et les charges mixtes.

## RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CHARGEMENT

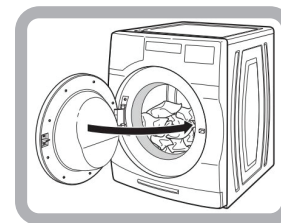

Ajouter les vêtements sans les tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement pour un nettoyage idéal.