



User's Guide

Guía del Usuario - Guide de l'utilisateur



Model: **FA-1701 (17 cu ft)** or **FA-2101 (21.2 cu ft)**

Frost Free Convertible Freezer

Congelador convertible antiescarcha

Congélateur convertible sans givre

www.impecca.com

TABLE OF CONTENTS

| | |
|---|----|
| IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS..... | 3 |
| GETTING STARTED | 5 |
| INSTALLING YOUR APPLIANCE..... | 5 |
| UNIT DIAGRAM | 7 |
| DISPLAY CONTROLS..... | 8 |
| USING YOUR APPLIANCE..... | 9 |
| CARE AND CLEANING..... | 10 |
| HELPFUL HINTS AND TIPS..... | 13 |
| TROUBLESHOOTING | 14 |
| APPLIANCE DISPOSAL | 16 |
| CUSTOMER SUPPORT..... | 17 |
| ONE-YEAR LIMITED APPLIANCE WARRANTY (US)..... | 18 |
| ESPAÑOL | 19 |
| FRANÇAIS | 36 |
| NOTES..... | 53 |
| NOTES..... | 54 |

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS. YOU MAY NEED THEM IN THE FUTURE.

1. This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the installation instructions in this guide before it is used.
2. Do not allow children to climb, stand or hang on the shelves in the refrigerator. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves.
3. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
4. Keep fingers out of the space between the doors and cabinet. Be careful closing doors when children are in the area.
5. Unplug the refrigerator before cleaning and making repairs.
6. We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
7. Do not leave the refrigerator in extremely cold or warm temperatures.
8. Do not place the refrigerator near heat sources or open flames.
9. Clean the refrigerator with a soft, damp cloth. Remove stains with a mild soap. Do not clean the unit with industrial-grade solvents, or abrasive chemicals.
10. Do not place heavy items on top of the refrigerator.
11. Never install the refrigerator where there is a lot of moisture or in areas where water can splash.
12. Do not allow children to hang on the doors; the refrigerator may be tip over and hurt children.
13. Never eat food that may have spoiled because it was stored too long in the refrigerator or was stored in an out-of-order refrigerator.
14. Do not use sharp tools inside the refrigerator (such as an ice pick to remove ice) as damage may occur.
15. When not using it for a long period of time, remove all food from the refrigerator and unplug the unit.
16. Before connecting the unit to the power source, let it stand upright for approximately 24 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system due to any handling during shipment.

BEFORE DISCARDING YOUR OLD REFRIGERATOR

REFRIGERANT

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.

WARNING — Refrigerators contain refrigerant and gasses in the insulation. Refrigerant and gasses must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

It is hazardous for anyone other than an Authorized Service Person to service this appliance. In Queensland the Authorized Service Person Must hold a GasWork Authorized for hydrocarbon refrigerants to carry out servicing or repair which involve removal of covers.

CHILD ENTRAPMENT WARNING

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

1. Take off the doors.
2. Leave the shelves in place, so that children cannot easily climb inside.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS APPLIANCE

For Household Use Only ----- Save These Instructions

***WARNING! CALIFORNIA RESIDENTS
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov***

GETTING STARTED

Thank you for purchasing this **Impecca 21.2 cubic foot freezer (FA-2101) or Impecca 17 cubic foot freezer (FA-1701)**. Please follow these operating instructions carefully. Keep these instructions in a safe place and consult them as needed.

Note: All images in this instruction manual are for illustration only; the physical appearance and options on your model may vary.

SERIAL AND MODEL NUMBER

Please record your model number and serial number below. You can find the number plate in the upper-left wall inside the refrigerator.

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| Model Number: | FA-1701 | FA-2101 |
| Capacity: | 17 CU FT | 21.2 CU FT |
| Serial Number: | | |
| Date of Purchase: | | |

SAFETY NOTICE

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

1. Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
2. Individual use in hotel rooms and other residential type environments

INSTALLING YOUR APPLIANCE

LOCATION

When selecting a position for your unit, ensure the floor is a flat, level surface and the room is well ventilated. Avoid locating your unit near a heat source, such as an oven, stove-top, boiler, or radiator. Avoid direct sunlight, as it may increase the unit's electrical consumption.

Extremely cold ambient temperatures may also prevent the unit from operating effectively. This unit is not designed for use in a garage or outdoor installation. Do not place any covering (such as a drape or sheet) on the unit.


When installing the unit, ensure that a minimum of 4 inches of free space is left at both sides and in the rear, and 2 inch at the top of the unit. This will allow cold air to circulate around the refrigerator and improve the efficiency of the cooling process.

The refrigerating system in this refrigerator is a "Frost Free" system. This type of system requires no user intervention (i.e. defrosting) other than selecting required cooling temperatures and the usual care and maintenance.

This unit is a **FREE-STANDING INSTALLATION ONLY**, and is NOT intended to be built-in.

In the final installation location, the unit's door must be able to open fully and without posing any safety risk.

LEVELING THE UNIT

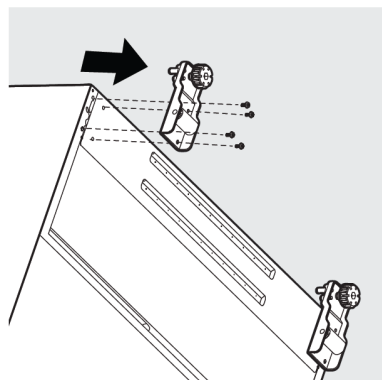

It is very important to keep the unit level so that the door will close properly and prevent problems that will cause effective cooling to fail. To level the unit, turn the adjustable legs clockwise or counterclockwise to raise or lower the corner.

Note: *If the unit is not level, the door and magnetic seal alignments will not be covered properly.*

Note: *By design, doors shut automatically within a 20° opening arc.*

Install this appliance in an area where the ambient temperature is between 55°F (13°C) and 110°F (43°C). If the temperature around the appliance is


too low or high, cooling ability may be affected.

CLEANING BEFORE USE

Wipe the inside of the unit with a weak solution of baking soda (bicarbonate). Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth. Wash the shelves and bins in warm soapy water and dry completely before putting back in the unit. Clean the exterior of the unit with a damp cloth.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. The refrigerator must be plugged into its own dedicated 115V/60Hz AC electrical outlet. Performance may be affected if the voltage varies by 10% or more. Operating the refrigerator with insufficient power can damage the compressor. Such damage is not covered under your warranty. The power cord of the appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your protection against electrical shock hazards. It must be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. The receptacle must be installed in accordance with local codes and ordinances. Do not use an extension cord or adapter plug. You must make sure all three prongs are in a 3-pronged outlet (see figure).



3-pronged
plug




Receptacle
Box Cover

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

UNIT DIAGRAM

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Display Panel | 8. Door Switch |
| 2. Upper Air Duct | 9. Door |
| 3. Upper Wire Shelf | 10. Door Bin |
| 4. Lower Air Duct | 11. Handle |
| 5. Lower Wire Shelf | 12. Door Lock |
| 6. Storage Basket | 13. Door Gasket |
| 7. Adjustable Bottom Feet | |

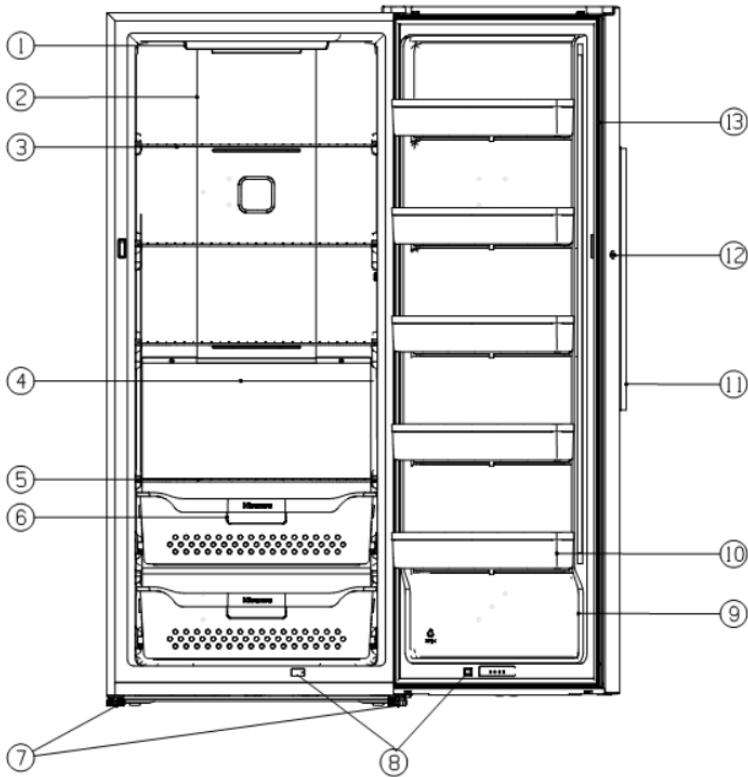

Note

- Unit may differ from diagram due to design modifications or available resources, however, functionality and usage remains the same.
- For best energy efficiency, place shelves, drawers, and baskets as illustrated in diagram above.

DISPLAY CONTROLS

Control Panel Display



Controlling the Temperature

When turning on your freezer for the first time, it is recommended to set the freezer temperature to 0°F (-18°C).

Note: Setting the temperature only sets the average temperature for the entire unit. Temperatures inside each compartment may differ from displayed temperature.

Tip: Factors that affect temperature include: the amount of food inside the freezer, and the ambient temperature around the unit. Overfilling unit with foodstuffs may restrict circulation and reduce cooling performance. Placing unit next to heat sources, e.g. stoves and ovens, or in direct sunlight, may reduce performance.

Adjust temperature settings according to the following instructions:


- 1. Adjust between °F/°C** — To toggle between Celsius and Fahrenheit settings, press and hold the "TEMP." button for 3 seconds.
- 2. Select Temperature** — Press the "TEMP." to change the temperature setting.
 - Fahrenheit range: 7°F to -11°F. (adjusts in 1° decrements)
 - Celsius range: -14°C to -24°C. (adjusts in 1° decrements)
- 3. Fast Freeze** — This mode quickly reduces the freezer's temperature.
 - Press the "MODE" button until Fast Freeze activates. "Fast Freeze" will illuminate on display when mode is selected, and freezer temperature will set to -11°F (-24°C).
 - Fast Freeze **automatically turns off after 52 hours.**
 - Turn off Fast Freeze by pressing "MODE" (unit will return to previous temperature setting) or by adjusting the temperature setting.
 - **Caution:** Remove bottles and canned drinks from freezer when using Fast Freeze mode—sudden freezing may cause them to explode.

- 4. Energy Saving** — Press the "MODE" button until Energy Saving activates. "Energy Saving" will illuminate on display when mode is selected, and freezer will set to 1°F (-17°C).
- Turn off Energy Saving by pressing "MODE" (unit will return to previous temperature setting) or by changing the temperature setting.
- 5. POWER** — Press and hold the "POWER" button for 3 seconds to turn the unit's power on or off.
- When power is pressed, power icon will illuminate and display will show "OF". Display will turn off after 1 minute.
 - **Note:** When the power function is on, the freezer will cool.
- 6. Alarm Mute** — If the door is ajar for more than 2 minutes an alarm will sound indicating the door is open. The display will show "dr" and "Alarm" icon will flash. Alarm will sound 3 times a minute for 8 minutes.
- Turn off alarm by closing door.
 - Turn off alarm by pressing and holding "MODE" button for 3 seconds.
 - Keep door closed to keep temperature consistent and conserve energy.
- 7. Demo Mode** — Demo mode prevents freezer from cooling air, and is used for store display. Unit appears to work by displaying a special pattern on the Display, but will not produce cool air.
- To turn off demo mode, press and hold "POWER" and "MODE" buttons at the same time for 3 seconds, buzzer will make a long sound.

USING YOUR APPLIANCE


Door Bin

- Do not overload door bins.
- Door bins can be removed for easy cleaning.

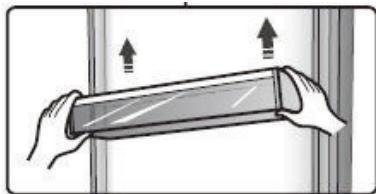

Wire Shelf

- Shelves can be removed for easy cleaning.
- Avoid injury by handling shelves with dry hands.

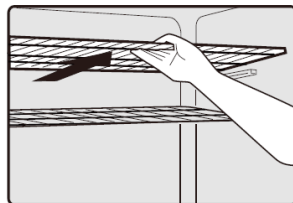

Using the Freezer Compartment

- Use freezer to freeze fresh foods, and store frozen or deep-freeze foods for long periods.
- Keep like items together in freezer compartment drawers so they freeze uniformly.
- Do not restrict air flow to air outlet or air duct. This will prevent effective cooling.
- **Warning:** Prevent child entrapment. Keep door lock key away from children.
- **Note:** When the freezer reaches its set temperature, avoid repeatedly opening door so temperature remains constant cool. It is suggested to wait at least 15 seconds between door openings.
- **Note:** A suction noise may follow closing the freezer door. This is normal for this unit.

CARE AND CLEANING

Protecting your investment

Keeping your appliance clean maintains appearance and prevents odor build-up. Wipe up any spills immediately and clean the freezer and refrigerator compartments at least twice a year.

When cleaning, take the following precautions:

- Never use CHLORIDE or cleaners with bleach to clean stainless steel.
- Do not wash any removable parts in a dishwasher.
- Always unplug the electrical power cord from the wall outlet before cleaning.
- Remove adhesive labels by hand. Do not use razor blades or other sharp instruments which can scratch the appliance surface.
- Do not remove the serial plate.

- Do not use abrasive cleaners such as window sprays, scouring cleansers, brushes, flammable fluids, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or cleansers containing petroleum products on plastic parts, interior doors, gaskets or cabinet liners.
- Do not use paper towels, metallic scouring pads, or other abrasive cleaning materials or strong alkaline solutions.

Exterior Cleaning

- Use mild detergent with water.
- Spray water with mild detergent directly onto cleaning cloth. Do not spray directly on unit. Clean doors, handles, and cabinets with wet cloth and wipe dry with soft cloth.

Interior Cleaning

- Clean regularly to avoid odor build up.
- Use mild detergent with water. Or use a weak solution of baking soda and water.
- Spray water with mild detergent directly onto cleaning cloth. Do not spray directly on unit. Clean doors, handles, and cabinets with wet cloth and wipe dry with soft cloth.
- **Defrosting Process:** If frost builds up in the freezer compartment, follow these steps to defrost:
 1. **Do not scrape off frost with any tools; avoid damaging inside walls.**
 2. Remove existing food and baskets. Unplug unit. Leave doors open. Ventilate room.
 3. After frost melts, clean unit as described above.
 4. Ensure unit is thoroughly dry before plugging power back in.

Door Seal Cleaning

- Keep door seals clean to ensure maximum performance.
- Use mild detergent with water.
- Spray water with mild detergent directly onto cleaning cloth. Do not spray directly on unit. Clean door seals and area where door seals meet unit with wet cloth and wipe dry with soft cloth.

- Ensure door seals and areas where door seals meet the unit are dry before closing doors.

Replacing the LED light

- **Caution:** Unplug unit before replacing light. The LED light is easy to replace, but should be replaced by a qualified and responsible person. Do not allow children to maintenance freezer unit.
- Follow these steps to replace the LED light:
 1. Ensure unit has no power. Unplug unit if plugged in.
 2. Remove light cover by raising it up, and pulling it out.



3. Remove LED light while pressing the connector latch to release it.



4. Replace LED light, and ensure it is securely in place. It should snap back into place.



5. Replace light cover.
6. Plug power back into unit.

Energy Saving Tips

To keep the freezer unit at optimal performance:

- Avoid opening door repeatedly.
- Avoid opening and leaving door open.
- Avoid heat sources by locating unit out of sunlight, and away from ovens and stoves.
- Avoid setting temperature colder than necessary. **Tip:** Freezers with fewer items to keep cool can be set at higher temperatures to save energy.
- Let warm foods cool before storing in freezer.
- Locate unit in a well ventilated and humidity free room.
- Keep drawers and shelves in optimal position, see unit diagram, for maximum cooling performance.

To increase fresh food shelf life:

- Do not place hot foods in freezer, allow them to cool first.
- Wrap or cover foods before storing in freezer.
- Allow room around stored foods for cool air to circulate.

To increase freezer performance:

- If unit has been left powered down for a while, allow it to run for at least 2 hours on coldest setting before storing food inside.
- Do not put warm or hot foods in freezer, allow them to cool first.
- Store food in small portions to ease freezing, and aid portion control.
- Store food in plastic wrap, aluminum foil, or other air tight container or bag. Remove all air.
- Label and date each package put into storage.
- **Warning:** Ice cubes, Popsicles, and other icy products may burn skin if consumed immediately after removing from freezer.
- Do not refreeze frozen foods that have been defrosted.
- Do not exceed the storage period of food indicated by manufacturer.

Switching Off Unit for Long Periods

Sometimes the unit will need to be powered down for extended periods, for example, if unit is left in a vacation home or cabin when it's not in use. In these cases, to prevent the unit from collecting mold, follow these steps:

1. Remove all food.
2. Unplug unit. Coil up power chord. Fasten it with rubber bands, or twist ties.
3. Thoroughly clean and dry the interior of the unit.
4. Ensure doors remain ajar so air can circulate within.

TROUBLESHOOTING

If you are experiencing difficulties with your appliance or are concerned that it is not functioning correctly, refer to the troubleshooting table below before calling for service. Your issue may be easily fixed.

Warning! If problems persist, do not try and repair freezer yourself. Contact a qualified electrician, or authorized service technician in order to restore the unit's functionality.

| Problem | Possible Cause & Solution |
|---------------------------------------|--|
| Appliance is not working correctly | <ul style="list-style-type: none"> • Check power chord is plugged in. • Check the fuse or circuit of your power supply, replace if needed. • The ambient temperature is too low. Set unit temperature to colder setting. • It is normal that the freezer does not operate during the defrost cycle, or after the appliance is switched on, in order to protect the compressor. |
| Strong odors emanate from compartment | <ul style="list-style-type: none"> • The interior may need to be cleaned. • There are open food containers. |

| | |
|---|---|
| Appliance makes noise | <p>Normal sounds include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressor motor sounds • Air movement noises from small fan • Gurgling like water boiling • Popping during automatic defrost • Clicking noises before the compressor starts |
| The motor runs continuously | <ul style="list-style-type: none"> • It is normal to hear frequent sounds from freezer unit, it is the motor maintaining inside temperature. If it persists though: • Unit is set colder than needed. • Large portions of warm food may have been stored in freezer. • Ambient temperature is too hot. • Doors are opened too often, or too long. • Unit has just been powered on after a long while. |
| A layer of frost builds up in the compartment | <ul style="list-style-type: none"> • Unblock air ducts, allowing air to circulate. • Ensure closed door is sealing properly. • To clear frost refer to cleaning instructions. |
| Temperature inside is too warm | <ul style="list-style-type: none"> • Door has been opened too frequently. Open door less often. • Door has been left open. Close door, allow unit to cool. • Doors are prevented from creating a seal. Remove obstructions, and clean seals. • Ambient temperature about unit is too hot. Remove heat sources, or relocate unit. |
| Doors do not easily close | <ul style="list-style-type: none"> • Ensure freezer is level. Unit should be tilted back at 10mm so door can self-close. • Ensure nothing inside freezer is obstructing door. |
| The LED light is not working | <ul style="list-style-type: none"> • If door has been ajar too long, light will turn off. Close and reopen door to activate light. • If light does not activate, it may be damaged. Replace LED light as per care instructions. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Freezer door is difficult to open | <ul style="list-style-type: none"> • Warm air pulled inside freezer has rapid cooled creating a powerful suction holding the door shut. This phenomenon is called negative pressure. • Allow a few minutes for pressure to equalize. Door should then be easy to open. |
|-----------------------------------|--|

APPLIANCE DISPOSAL

Warning! Risk of child entrapment. Before you discard freezer, remove doors, and leave shelves in place to prevent children from climbing inside.


WARNING! Freezer appliances must be disposed of properly. It is prohibited to dispose of this appliance as typical household waste. Refer to your local regulations for proper disposal.

Packaging material that is indicated by recycle symbols are recyclable. Please recycle these materials.

Before disposing of the Appliance.

1. Unplug freezer from wall socket.
2. Cut off power cord and discard the section with the plug.

Warning! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulated walls. To avoid damage and bodily injury, refrigerant and gases must be disposed of by professional.

| Correct Disposal of this product | |
|---|--|
|  | <p>This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.</p> |

CUSTOMER SUPPORT

Visit our website to contact us, find answers to Frequently Asked Questions, and for other resources which may include an updated version of this user's manual.

 **www.impecca.com**

If you wish to contact us by phone, please be sure to have your model number and serial number ready and call us between 9:00am and 6:00pm ET, at +1 866-954-4440.

Keep tabs on Impecca's newest innovations and enter contests via our social network feeds:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

ONE-YEAR LIMITED APPLIANCE WARRANTY (US)

Impecca™ warrants this product against defects in material and workmanship to the original purchaser as specified below.

PARTS AND LABOR– if the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of one year from the date of the original purchase, Impecca™, at its own discretion, will repair or replace the product parts at no charge to you in the U.S.A.

To obtain warranty service by an authorized Impecca™ service center, please email us at: service@impecca.com to obtain a Repair and Maintenance Authorization (RMA) number and received instructions on how the repair and/or replacement procedure will take place.

Any glass materials included with the appliance will be covered for a period of 60 days from purchase.

Impecca™ specifically excludes from this warranty any non-electric/mechanical attachments, accessories and disposable parts including but not limited to outside case, connecting cables, batteries and AC adapters. Impecca™ reserves the right to repair or replace defective products with the same, equivalent or newer models.

We reserve the right to either repair or replace product at our discretion. Replacement may be either new or refurbished and while every endeavor will be made to ensure it is the same model, if not possible it will be equal or higher specification.

Normal “Wear and Tear” is not covered by this warranty. Further, Impecca™ hereby reserves the right to determine “Wear and Tear” on any and all products. Tampering or opening the product casing or shell will void this warranty in its entirety.

Exclusions: This warranty does not cover the following:

1. Any product that has a defaced or covered serial number.
2. Products that have been transferred to a second owner.
3. Rust on the interior or exterior of the unit.
4. Products listed as “As-Is” or “Refurbished.”
5. Food loss due to any product failure.
6. Window air conditioners installed in a wall.
7. The product if used in a commercial setting.
8. Service calls that do not involve product malfunction.
9. Service calls for a product ruined by not following the provided instructions.

10. Service calls to correct improper installation.
11. Costs associated with making the product accessible for servicing (including but not limited to removal of trim/molding/cabinetry, etc.)
12. Service calls to replace any consumables such as light bulbs, filters, etc.
13. Surcharges that may apply to service calls on weekends, nights, holidays. Damages to the finish of appliance or household furnishings due to installation of appliance.
14. Damages caused by any of the following: Acts of God; fires; misuse; accidents; incorrect power supply; service performed by unauthorized persons; use of non-genuine Impecca parts, etc.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO 1 YEAR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE OF THIS PRODUCT.

THESE WARRANTIES AND REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTIES AND REMEDIES IN CONNECTION WITH THE SALE AND USE OF THE PRODUCT. NO OTHER WARRANTIES, ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED, ARE GIVEN.

IMPECCA™ IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGE, WHETHER SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, DIRECT OR OTHERWISE, OR WHETHER KNOWN OR SHOULD HAVE BEEN KNOWN TO IMPECCA™, INCLUDING LOST PROFITS, GOODWILL, AND PROPERTY AND PERSONAL INJURY RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, THE INABILITY TO USE THE PRODUCT OR UNDER ANY LEGAL THEORY IN CONTRACT OR TORT. IMPECCA LIABILITY IS LIMITED TO THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID TO THE RETAIL SELLER OF THE DEFECTIVE PRODUCT.

No Impecca™ dealer, agent or employee is authorized to make any modification, extension, change or amendment to this warranty without the written consent and authorization from Impecca™.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or liability for incidental or consequential damages, or do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you have other rights, which vary from state to state.

Note: Our Warranty center services only to Continental U.S.A.

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----|
| INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD | 20 |
| COMENZANDO | 22 |
| INSTALANDO SU LECTRODOMÉSTICO | 22 |
| DIAGRAMA DE LA UNIDAD | 24 |
| CONTROLES DE PANTALLA..... | 25 |
| CUIDADO Y LIMPIEZA | 27 |
| CONSEJOS Y CONSEJOS ÚTILES | 30 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... | 31 |
| ELIMINACIÓN DE APARATOS | 33 |
| SOPORTE AL CLIENTE | 34 |
| GARANTÍA LIMITADA DE SEIS MESES (US) | 35 |

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. PUEDE LLEGAR A NECESITARLAS EN EL FUTURO.

1. Este refrigerador debe instalarse y ubicarse de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de ser utilizado.
2. No permita que los niños trepen, se paren o se cuelguen de los entrepaños del refrigerador, pueden dañar el refrigerador y resultar lesionados severamente.
3. No almacene o use gasolina ni otros vapores y líquidos inflamables en las cercanías de este o cualquier otro electrodoméstico.
4. Mantenga los dedos lejos del espacio entre las puertas y el gabinete. Tenga cuidado al cerrar las puertas cuando hay niños en el área.
5. Desconecte el refrigerador antes de limpiar y hacer reparaciones.
6. Le recomendamos ampliamente que cualquier servicio sea realizado por un técnico calificado.
7. No instale el refrigerador en temperaturas extremadamente frías o calientes.
8. No coloque el refrigerador cerca de fuentes de calor o flamas abiertas.
9. Limpie el refrigerador con un paño suave y húmedo. Elimine las manchas con jabón suave. No limpie la unidad con solventes de tipo industrial o químicos abrasivos.
10. No coloque objetos pesados en la parte superior del refrigerador.
11. Nunca instale el refrigerador donde hay mucha humedad o en áreas donde pueda haber salpicaduras de agua.
12. No permita que los niños se cuelguen de las puertas; el refrigerador puede volcarse y lastimarlos.
13. Nunca coma alimentos que se hayan estropeado por haber estado almacenados demasiado tiempo en el refrigerador o dentro de un refrigerador descompuesto.
14. No utilice herramientas filosas dentro del refrigerador (como un picahielos para retirar el hielo) ya que puede ocasionar daños.
15. Si no va a usar el refrigerador por un periodo de tiempo largo, retire todos los alimentos del refrigerador y desconéctelo.
16. Antes de conectar la unidad a la fuente de energía, déjela reposar en forma vertical por aproximadamente 24 horas. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento debido al manejo durante el envío.

ANTES DE DESHACERSE DE SU REFRIGERADOR VIEJO:

Su antiguo refrigerador puede contar con un sistema de enfriamiento que usaban CFC (clorofluorocarbonos) o HCF (hidroclorofluorocarbonos). Se cree que los CFC y HCF dañan el ozono estratosférico si son liberados a la atmósfera. Si va a desechar su refrigerador viejo, asegúrese de que el refrigerante ha sido eliminado para su desecho adecuado por un técnico calificado. Revise si su vendedor puede llevarse su viejo refrigerador y desecharlo o reciclarlo responsablemente.

Visite www.epa.gov/rad para obtener mayor información sobre la aplicación responsable de desechos.

ADVERTENCIA SOBRE NIÑOS ATRAPADOS

Existe el riesgo de que los niños queden atrapados dentro del refrigerador. Antes de desechar su refrigerador o congelador viejo:

1. Quite las puertas
2. Deje los entrepaños colocados en su lugar para que los niños no puedan meterse fácilmente

**PRECAUCIÓN: NO SE RECOMIENDA EL USO
DE CABLES DE EXTENSIÓN.
NO UTILICE EXTENSIONES CON ESTE ELEC-
TRODOMÉSTICO
PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE—
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

**ATTENTION! RÉSIDENTS DE CALIFORNIE
Cancer et troubles de la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov**

COMENZANDO

Gracias por adquirir este **Refrigerador Impecca de 21.2 Pies Cúbicos (FA-2101) o Refrigerador Impecca de 17 Pies Cúbicos (FA-1701)**. Siga estas instrucciones de operación cuidadosamente. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para consultarlas cuando lo necesite. Nota: Todas las imágenes en este manual de usuario se muestran con propósitos indicativos; la apariencia física y opciones de su modelo pueden variar.

NUMERO DE SERIE Y MODELO

A continuación, registre su número de modelo y de serie. Puede encontrar la placa con esta información en la pared superior izquierda dentro del refrigerador.

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| Número de Modelo: | FA-1701 | FA-2101 |
| Capacidad: | 17 CU FT | 21.2 CU FT |
| Número de Serie: | | |
| Fecha de Compra: | | |

AVISOS DE SEGURIDAD

Este electrodoméstico está destinado para ser usado en aplicaciones caseras y similares como:

- **Cocinetas en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo**
- **Uso individual en cuartos de hotel y otro tipo de ambientes residenciales**

INSTALANDO SU ELECTRODOMÉSTICO

UBICACIÓN

Al seleccionar un lugar para su unidad asegúrese que la superficie del piso esté nivelada y plana y que la habitación está bien ventilada. Evite ubicar su unidad cerca de una fuente de calor como el horno, estufa, asador o radiador. También evite la luz directa del sol ya que puede incrementar el consumo eléctrico.


Los ambientes extremadamente fríos también pueden causar que la unidad no funcione adecuadamente. La unidad no está diseñada para utilizarse en una cochera o en exteriores. No coloque ninguna cubierta como una cortina o sábana sobre la unidad.

Cuando instale la unidad asegúrese de que haya un mínimo de 4 pulgadas de espacio libre a ambos lados, izquierda y derecha, y en la parte trasera de la unidad, y 2 pulgadas de espacio libre en la parte superior de la unidad. Esto permitirá que el aire fresco circule alrededor del refrigerador y mejore la eficiencia del proceso de enfriamiento.

El sistema refrigeraste de este refrigerador es un sistema "Libre de escarcha". Este tipo de sistema no necesita de la intervención del usuario (por ejemplo, descongelar) más que para seleccionar la temperatura de enfriamiento requerida. Esta unidad es una instalación INDEPENDIENTE, y no está diseñada para estar empotrada. En la ubicación definitiva donde quede instalada, la puerta de la unidad debe poder abrirse totalmente y sin suponer ningún riesgo a la seguridad.

NIVELANDO LA UNIDAD

Es muy importante mantener nivelada la unidad, de modo que la puerta cierre adecuadamente y evitar problemas que causen que falle el enfriamiento efectivo. Para nivelar la unidad gire las dos patas al frente del refrigerador ya sea en la dirección de las manecillas del reloj o en sentido contrario de las manecillas del reloj para levantar o bajar el refrigerador.

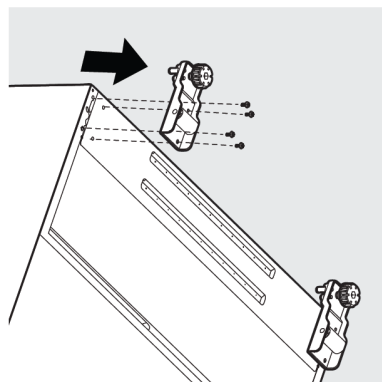

Nota: Si la unidad no está nivelada, la puerta y el sello magnético no funcionarán adecuadamente.
Nota: De par leur conception, les portes se ferment automatiquement dans un arc d'ouverture de 20°.

Instale este electrodoméstico en un área donde la temperatura ambiente esté entre 55 ° F (13 ° C) y 110 ° F (43 ° C). Si la temperatura alrededor del artefacto es demasiado baja o alta, la capacidad de enfriamiento puede verse afectada.


LIMPIANDO ANTES DE USARLO

Limpie la parte interior de la unidad con una solución ligera de bicarbonato y agua. Luego enjuague con agua tibia utilizando una esponja o trapo húmedo. Lave los entrepaños y cajones con agua jabonosa tibia y seque completamente antes de colocarlos dentro de la unidad. Limpie la parte externa de la unidad con un trapo húmedo.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. El refrigerador debe estar conectado a un tomacorrientes dedicado de 115 Voltios. El desempeño puede verse afectado si el voltaje varía en un 10% o más. La operación del refrigerador con energía insuficiente puede dañar el compresor. Este daño no está cubierto por la garantía. El cable de suministro de energía del electrodoméstico está equipado con una clavija que tiene una tercera pata de conexión a tierra para su protección en contra de descargas. Debe estar conectado directamente a un tomacorrientes con tres orificios adecuadamente conectado a tierra. El tomacorrientes debe estar instalado de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales. No utilice un cable de extensión o adaptador. Debe asegurarse que la clavija de tres patas esté conectada a un tomacorrientes con tres entradas (ver figura)

ADVERTENCIA: El uso inadecuado de la conexión a tierra puede resultar en la posibilidad de una descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado o personal de servicio si no ha comprendido bien las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está adecuadamente conectado a tierra.




3-pronged
plug

Receptacle
Box Cover

DIAGRAMA DE LA UNIDAD

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Panel de visualización | Interruptor de la puerta |
| 2. Conducto de aire superior | 9. Puerta |
| 3. Estante de alambre superior | 10. Papelera en la puerta |
| 4. Conducto de aire inferior | 11. Manejar |
| 5. Estante de alambre inferior | 12. Cerradura de la puerta |
| 6. Cesta de almacenamiento | 13. Junta de la puerta |
| 7. Pies inferiores ajustables | |
| 8. | |

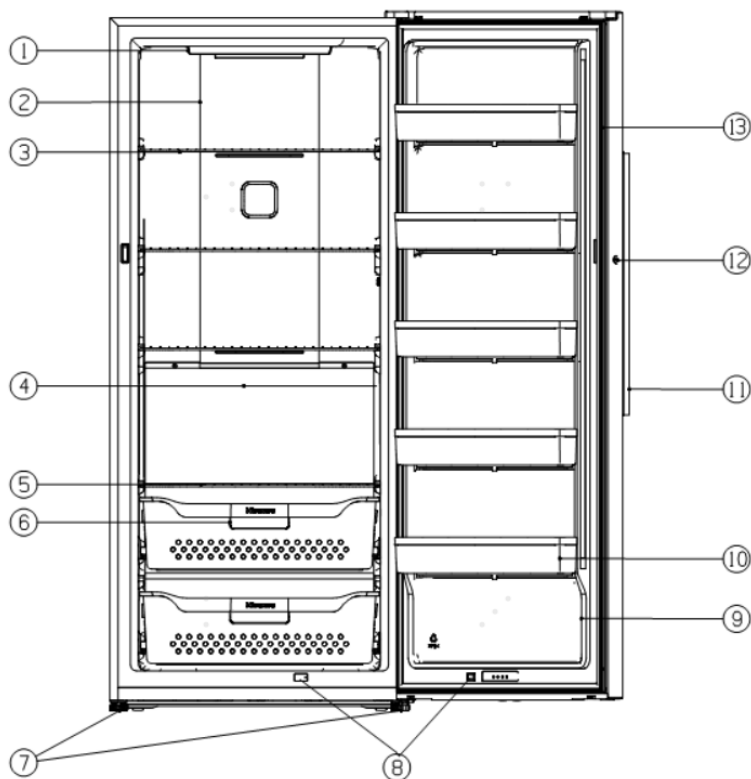

Nota

- La unidad puede diferir del diagrama debido a modificaciones de diseño o recursos disponibles; sin embargo, la funcionalidad y el uso siguen siendo los mismos.
- Para obtener la mejor eficiencia energética, coloque estantes, cajones y canastas como se ilustra en el diagrama anterior.

CONTROLES DE PANTALLA

Pantalla del panel de control



Controlando la temperatura

Cuando encienda su congelador por primera vez, se recomienda configurar la temperatura del congelador a 0°F (-18°C).

Nota: Configurar la temperatura solo establece la temperatura promedio para toda la unidad. Las temperaturas dentro de cada compartimento pueden diferir de la temperatura mostrada.

Consejo: Los factores que afectan la temperatura incluyen: la cantidad de alimentos dentro del congelador y la temperatura ambiente alrededor de la unidad. Sobrellenar las unidades con alimentos puede restringir la circulación y reducir el rendimiento de enfriamiento. Si coloca las unidades junto a fuentes de calor, por ejemplo, estufas y hornos, o bajo la luz directa del sol, puede reducir el rendimiento.


Ajuste la configuración de temperatura de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Ajuste entre °F/°C:** para alternar entre las configuraciones Celsius y Fahrenheit, mantenga presionada la tecla "TEMP". botón durante 3 segundos.
- Seleccione la temperatura:** presione el botón "TEMP". para cambiar el ajuste de temperatura.
 - Rango Fahrenheit: 7 °F a -11 °F. (se ajusta en decrementos de 1°)
 - Rango Celsius: -14°C a -24°C. (se ajusta en decrementos de 1°)
- Congelación rápida:** este modo reduce rápidamente la temperatura del congelador.
 - Presione el botón "MODE" hasta que se active Fast Freeze. "Fast Freeze" se iluminará en la pantalla cuando se seleccione el modo, y la temperatura del congelador se establecerá en -11 °F (-24 °C).
 - Fast Freeze se apaga automáticamente después de 52 horas.
 - Apague Fast Freeze presionando "MODE" (la unidad volverá a la configuración de temperatura anterior) o ajustando la configuración de temperatura.
 - Precaución: Saque las botellas y las bebidas enlatadas del congelador cuando utilice el modo de congelación rápida; la congelación repentina puede hacer que se explotar.

4. **Ahorro de energía:** presione el botón "MODE" hasta que se active el ahorro de energía. "Energy Saving" se iluminará en la pantalla cuando se seleccione el modo, y el congelador se configurará a 1 °F (-17 °C).
 - Apague el ahorro de energía presionando "MODE" (la unidad volverá a la configuración de temperatura anterior) o cambiando la configuración de temperatura.
5. **ENCENDIDO:** mantenga presionado el botón "ENCENDIDO" durante 3 segundos para encender o apagar la unidad.
 - Cuando se presiona el botón de encendido, el ícono de encendido se iluminará y la pantalla mostrará "OF". La pantalla se apagará después de 1 minuto.
 - Nota: Cuando la función de encendido está encendida, el congelador se enfriará.
6. **Silencio de alarma:** si la puerta está entreabierta durante más de 2 minutos, sonará una alarma para indicar que la puerta está abierta. La pantalla mostrará el "dr" y el icono de "Alarma" parpadeará. La alarma sonará 3 veces por minuto durante 8 minutos.
 - Apague la alarma cerrando la puerta.
 - Apague la alarma manteniendo presionado el botón "MODE" durante 3 segundos.
 - Mantenga la puerta cerrada para mantener la temperatura constante y conservar energía.
7. **Modo de demostración:** el modo de demostración evita que el congelador enfríe el aire y se usa para exhibir en la tienda. La unidad parece funcionar mostrando un patrón especial en la pantalla, pero no produce aire frío.
 - Para desactivar el modo de demostración, mantenga presionados los botones "POWER" y "MODE" al mismo tiempo durante 3 segundos, y el zumbador emitirá un sonido prolongado.


USO DE SU APARATO

- Papelera en la puerta
- No sobrecargue los compartimentos de las puertas.
- Los compartimentos de la puerta se pueden quitar para facilitar la limpieza.

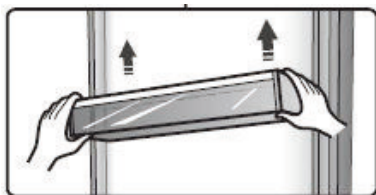

Estante de alambre

- Los estantes se pueden quitar para facilitar la limpieza.
- Evite lesiones manipulando los estantes con las manos secas.

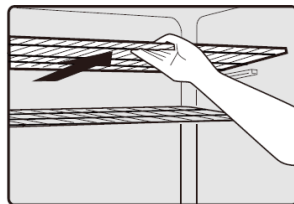

Uso del compartimiento del congelador

- Utilice el congelador para congelar alimentos frescos y almacene alimentos congelados o ultracongelados durante períodos prolongados.
- Mantenga artículos similares juntos en los cajones del compartimiento del congelador para que se congelen uniformemente.
- No restrinja el flujo de aire a la salida de aire o al conducto de aire. Esto evitará un enfriamiento efectivo.
- **Advertencia:** Evite que los niños queden atrapados. Mantenga la llave de la cerradura de la puerta fuera del alcance de los niños.
- **Nota:** Cuando el congelador alcance la temperatura establecida, evite abrir la puerta repetidamente para que la temperatura permanezca fría constante. Se sugiere esperar al menos 15 segundos entre aperturas de puertas.
- **Nota:** Es posible que se escuche un ruido de succión después de cerrar la puerta del congelador. Esto es normal para esta unidad.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Protegiendo su inversión

- Mantener su electrodoméstico limpio mantiene la apariencia y evita la acumulación de olores. Limpie cualquier derrame de inmediato y limpie los compartimientos del congelador y del refrigerador al menos dos veces al año.
- Al limpiar, tome las siguientes precauciones:
 - Nunca use CLORURO o limpiadores con lejía para limpiar el acero inoxidable.
 - No lave ninguna pieza extraíble en un lavavajillas.
 - Desenchufe siempre el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente antes de limpiar.
 - Retire las etiquetas adhesivas a mano. No utilice cuchillas de afeitarse u otros instrumentos afilados que puedan rayar la superficie del aparato.
 - No quite la placa de serie.
 - No utilice limpiadores abrasivos como aerosoles para ventanas, limpiadores para fregar, cepillos, líquidos inflamables, ceras de limpieza, detergentes concentrados, blanqueadores o limpiadores que contengan productos derivados

del petróleo en piezas de plástico, puertas interiores, juntas o revestimientos de gabinetes.

- No utilice toallas de papel, estropajos metálicos u otros materiales de limpieza abrasivos o soluciones alcalinas fuertes.

Limpeza de exteriores

- Use detergente suave con agua.
- Rocíe agua con detergente suave directamente sobre el paño de limpieza. No rocíe directamente sobre la unidad. Limpie las puertas, las manijas y los gabinetes con un paño húmedo y séquelos con un paño suave.

Limpeza de interiores

- Limpie regularmente para evitar la acumulación de olores.
- Use detergente suave con agua. O use una solución débil de bicarbonato de sodio y agua.
- Rocíe agua con detergente suave directamente sobre el paño de limpieza. No rocíe directamente sobre la unidad. Limpie las puertas, las manijas y los gabinetes con un paño húmedo y séquelos con un paño suave.
- **Proceso de descongelación:** Si se acumula escarcha en el compartimiento del congelador, siga estos pasos para descongelar:
 1. **No raspe la escarcha con ninguna herramienta; evitar dañar las paredes interiores.**
 2. Retire los alimentos y las canastas existentes. Desenchufe la unidad. Deje las puertas abiertas. Ventilar la habitación.
 3. Después de que se derrita la escarcha, limpie la unidad como se describe arriba.
 4. Asegúrese de que la unidad esté completamente seca antes de volver a enchufarla.

Limpeza del sello de la puerta

- Mantenga los sellos de las puertas limpios para garantizar el máximo rendimiento.
- Use detergente suave con agua.
- Rocíe agua con detergente suave directamente sobre el paño de limpieza. No rocíe directamente sobre la unidad. Limpie los sellos de las puertas y el área donde los sellos de las puertas se encuentran con la unidad con un paño húmedo y séquelos con un paño suave.
- Asegúrese de que los sellos de las puertas y las áreas donde los sellos de las puertas se encuentran con la unidad estén secos antes de cerrar las puertas.

Sustitución de la luz LED

- **Precaución:** Desenchufe la unidad antes de reemplazar la luz. La luz LED es fácil de reemplazar, pero debe ser reemplazada por una persona calificada y responsable. No permita que los niños realicen el mantenimiento de la unidad del congelador.
- Siga estos pasos para reemplazar la luz LED:
 1. Asegúrese de que la unidad no tenga energía. Desenchufe la unidad si está enchufada.
 2. Retire la cubierta de la luz levantándola y tirando de ella.



3. Retire la luz LED mientras presiona el pestillo del conector para liberarlo.
4. Vuelva a colocar la luz LED y asegúrese de que esté bien colocada. Debería



volver a encajar en su lugar.



5. Reemplace la cubierta de la luz.
6. Vuelva a conectar la alimentación a la unidad.

Consejos para ahorrar energía

Para mantener la unidad de congelación en un rendimiento óptimo:

- Evite abrir la puerta repetidamente.
- Evite abrir y dejar la puerta abierta.
- Evite las fuentes de calor ubicando la unidad fuera de la luz solar y lejos de hornos y estufas.
- Evite ajustar la temperatura más fría de lo necesario. Sugerencia: los congeladores con menos elementos para mantenerse frescos se pueden configurar a temperaturas más altas para ahorrar energía.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de guardarlos en el congelador.
- Ubique la unidad en una habitación bien ventilada y libre de humedad.
- Mantenga los cajones y estantes en una posición óptima, vea el diagrama de la unidad, para obtener el máximo rendimiento de enfriamiento.

Para aumentar la vida útil de los alimentos frescos:

- No coloque alimentos calientes en el congelador, deje que se enfríen demasiado primero.
- Envuelva o cubra los alimentos antes de guardarlos en el congelador.
- Deje espacio alrededor de los alimentos almacenados para que circule el aire fresco.

Para aumentar el rendimiento del congelador:

- Si la unidad se ha dejado apagada durante un tiempo, déjela funcionar durante al menos 2 horas en la configuración más fría antes de almacenar alimentos en el interior.
- No coloque alimentos tibios o calientes en el congelador, deje que se enfríen primero.
- Almacene los alimentos en porciones pequeñas para facilitar la congelación y ayudar a controlar las porciones.
- Guarde los alimentos en una envoltura de plástico, papel de aluminio u otro recipiente o bolsa hermética. Retire todo el aire.
- Etiquete y feche cada paquete almacenado.
- **Advertencia:** Los cubitos de hielo, las paletas y otros productos helados pueden quemar la piel si se consumen inmediatamente después de sacarlos del congelador.
- No vuelva a congelar alimentos congelados que hayan sido descongelados.
- No exceda el período de almacenamiento de alimentos indicado por el fabricante.

Apagar la unidad por períodos prolongados

A veces, será necesario apagar la unidad durante períodos prolongados, por ejemplo, si la unidad se deja en una casa o cabaña de vacaciones cuando no está en uso. En estos casos, para evitar que la unidad acumule moho, siga estos pasos:

1. Retire toda la comida.
2. Desenchufe la unidad. Enrolle el cable de alimentación. Asegúrelo con bandas de goma o lazos retorcidos.
3. Limpie y seque completamente el interior de la unidad.
4. Asegúrese de que las puertas permanezcan entreabiertas para que el aire pueda circular por dentro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene dificultades con su electrodoméstico o le preocupa que no esté funcionando correctamente, consulte la tabla de solución de problemas a continuación antes de llamar al servicio técnico. Su problema puede solucionarse fácilmente.

¡Advertencia! Si los problemas persisten, no intente reparar el congelador usted mismo. Comuníquese con un electricista calificado o un técnico de servicio autorizado para restaurar la funcionalidad de la unidad.

| Problema | Posible causa y solución |
|---|---|
| El aparato no funciona correctamente | <ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el cable de alimentación esté enchufado. • Verifique el fusible o el circuito de su fuente de alimentación, reemplácelo si es necesario. • La temperatura ambiente es demasiado baja. Ajuste la temperatura de la unidad a un ajuste más frío. • Es normal que el congelador no funcione durante el ciclo de descongelación, o después de encender el aparato, para proteger el compresor. |
| Fuertes olores emanan del compartimiento. | <ul style="list-style-type: none"> • Es posible que sea necesario limpiar el interior. • Hay recipientes de comida abiertos. |
| Es posible que sea necesario limpiar el interior. | <ul style="list-style-type: none"> • Los sonidos normales incluyen: • Sonidos del motor del compresor • Ruidos de movimiento de aire del ventilador pequeño • Gorgoteando como agua hirviendo • Estallidos durante el descongelamiento automático • Ruidos de clic antes de que arranque el compresor |

| | |
|---|---|
| Hay recipientes de comida abiertos. | <ul style="list-style-type: none"> • Es normal escuchar sonidos frecuentes de la unidad del congelador, es el motor el que mantiene la temperatura interior. Si persiste, sin embargo: • La unidad está configurada más fría de lo necesario. • Es posible que se hayan almacenado grandes porciones de comida caliente en el congelador. • La temperatura ambiente es demasiado caliente. • Las puertas se abren con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo. • La unidad acaba de encenderse después de mucho tiempo. |
| Es posible que sea necesario limpiar el interior. | <ul style="list-style-type: none"> • Desbloquee los conductos de aire, permitiendo que el aire circule. • Asegúrese de que la puerta cerrada esté sellando correctamente. • Para eliminar la escarcha, consulte las instrucciones de limpieza. |
| Temperature inside is too warm | <ul style="list-style-type: none"> • La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia. Abra la puerta con menos frecuencia. • La puerta se ha dejado abierta. Cierre la puerta, deje que la unidad se enfríe. • Se evita que las puertas creen un sello. Retire las obstrucciones y limpie los sellos. • La temperatura ambiente alrededor de la unidad es demasiado alta. Retire las fuentes de calor o reubique la unidad. |
| Las puertas no se cierran fácilmente | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el congelador esté nivelado. La unidad debe inclinarse hacia atrás 10 mm para que la puerta pueda cerrarse automáticamente. • Asegúrese de que nada dentro del congelador obstruya la puerta. |
| La luz LED no funciona | <ul style="list-style-type: none"> • Si la puerta ha estado entreabierta demasiado tiempo, la luz se apagará. Cierre y vuelva a abrir la puerta para activar la luz. • Si la luz no se activa, puede estar dañada. Reemplace la luz LED según las instrucciones de cuidado. |
| Freezer door is difficult to open | <ul style="list-style-type: none"> • El aire tibio que ingresa al congelador se enfría rápidamente creando una poderosa succión que mantiene la puerta cerrada. Este fenómeno se llama presión negativa. • Permita unos minutos para que la presión se iguale. Entonces la puerta debe ser fácil de abrir. |

ELIMINACIÓN DE APARATOS

¡Advertencia! Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de desechar el congelador, retire las puertas y deje los estantes en su lugar para evitar que los niños entren.


¡ADVERTENCIA! Los congeladores deben desecharse correctamente. Está prohibido desechar este aparato como basura doméstica típica. Consulte las normas locales para la eliminación adecuada.

El material de embalaje indicado con símbolos de reciclaje es reciclable. Por favor, recicle estos materiales.

Antes de desechar el Aparato.

1. Desenchufe el congelador del tomacorriente de pared.
2. Corte el cable de alimentación y deseche la sección con el enchufe.

¡Advertencia! Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en las paredes aisladas. Para evitar daños y lesiones corporales, el refrigerante y los gases deben ser eliminados por un profesional.

| | Eliminación correcta de este producto |
|--|---|
|  | <p>Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida de residuos adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el desecho inadecuado, manipulación de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.</p> |

SOPORTE AL CLIENTE

Para entrar en contacto visite nuestro sitio web, encuentre las respuestas a las Preguntas Frecuentes y para otros recursos que pueden incluir una versión actualizada de esta Guía de Usuario.

 **www.impecca.com**

Si desea contactarnos por teléfono, asegúrese de tener a la mano el número de modelo y de serie y llámenos entre las 9:00am y 6:00pm
Tiempo del Este al +1 866-954-4440.

Manténgase al día sobre las novedades y mejoras de Impecca y forme parte de nuestros concursos a través de nuestras redes sociales:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

GARANTÍA LIMITADA DE SEIS MESES (US)



GARANTÍA LIMITADA DE SEIS MESES {36590}

Impecca® garantiza este producto contra defectos en material y obra al comprador original como se especifica abajo siempre y cuando el producto este registrado en línea dentro de los catorce (14) días de compra.

PARTES - Si se determina que el producto tiene defecto de fábrica, dentro de seis (6) meses a partir de la fecha de compra original, Impecca® reparará o reemplazará las partes del producto sin costo alguno (de las partes) para consumidores en Estados Unidos y Canadá.

LABOR - Si se determina que el producto tiene un defecto de fábrica, dentro de un periodo de treinta (30) días a partir de la fecha de compra original,, Impecca® reparará o reemplazará el producto sin costo alguno para consumidores en Estados Unidos y Canadá. Después de treinta (30) días será responsabilidad del consumidor.

Costos de embarque hacia y desde el Centro de Servicio de Garantía son la completa responsabilidad del consumidor.

Para obtener servicio de garantía por un centro de servicio autorizado de Impecca, por favor envíenos un correo electrónico a: service@impecca.com para obtener un numero de Autorización de Reparación y Mantenimiento y para localizar el Centro de Servicio de Garantía mas cerca de usted. Una vez autorizado, usted debe enviar el artículo por correo al centro de servicios autorizado Impecca® en sus materiales de empaque de producto originales o equivalente, para prevenir daño en tránsito.

Además, si Impecca® determina que el producto está fuera de los términos de Garantía, Impecca® retornará el producto al remitente a cargo del remitente sin ser reparado o reemplazado, salvo que haya sido autorizado por el consumidor a dar servicio al producto fuera de garantía al costo del consumidor. Todos los cargos de manejo o por reposición por devoluciones y/o reemplazos no serán reembolsables.

Impecca® específicamente excluye de esta garantía aditamentos no-eléctricos/mecánicos, accesorios, y partes desechables incluyendo, pero no limitados a, caja externa, cables de conexión, baterías, y adaptadores AC. Impecca® se reserva el derecho a reparar o reemplazar productos con el mismo, equivalente, o modelo más nuevo.

Nos reservamos el derecho a reparar o reemplazar el producto a nuestra discreción. El reemplazo puede ser nuevo o reparado y aunque se hará todo lo posible por que sea el mismo modelo, si el mismo modelo no está disponible, será reemplazado con un modelo de la misma mayor especificación.

Desgaste normal no es cubierto por esta garantía. Además, Impecca® se reserva el derecho a determinar el "desgaste" en cualquier y todos los productos. Manipulación o apertura de la cubierta o tapadera del producto anulará esta garantía completamente.

La garantía no aplica si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, mal uso, o mala aplicación; ha sido alterado o modificado sin el permiso expreso de Impecca® ; ha recibido servicio por un centro de reparación no autorizado por Impecca® ; no ha sido mantenido u operado de forma apropiada de acuerdo al manual de operación; ha sido usado para propósitos comerciales, no domésticos; ha sido dañado cosméticamente; no fue importado por Impecca® ; no fue fabricado de acuerdo a especificación del mercado de Estados Unidos; fue dañado debido a instalación no apropiada o negligencia del consumidor; fue dañado por empaque no apropiado en el embarque al Centro de Servicio de Garantía; fue dañado por desastre natural; o si el número de serie del producto ha sido removido o desfigurado.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN IMPLÍCITAS PARA UN PROPOSITO PARTICULAR SON LIMITADAS EN DURACIÓN SEIS (6) MESES EN PARTES Y TREINTA (30) DÍAS EN LABOR DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL AL DETALLE DE ESTE PRODUCTO.

ESTAS GARANTÍAS Y REMEDIOS SON LAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS GARANTÍAS Y REMEDIOS EN CONEXIÓN CON LA VENTA Y USO DEL PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA, ORAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA SON DADAS.

IMPECCA® NO ES RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, YA SEA ESPECIAL, ACCIDENTAL, CONSECUENTE, DIRECTO O DE OTRA MANERA, O YA SEA CONOCIDO O TUVO QUE HABER SIDO CONOCIDO POR IMPECCA® , INCLUYENDO GANANCIAS PERDIDAS, BUENA VOLUNTAD, Y LESIÓN PERSONAL O DE PROPIEDAD RESULTANTE DE CUALQUIER ROMPIMIENTO DE GARANTÍA, LA INHABILIDAD DE USAR EL PRODUCTO, O BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL EN CONTRATO O AGRAVIO. LA RESPONSABILIDAD DE IMPECCA® ES LIMITADA AL PRECIO DE COMPRA ACTUAL PAGADO AL VENDEDOR DETALLISTA DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

Ningún comerciante, agente, o empleado de Impecca® está autorizado para hacer ninguna modificación, extensión, cambio o enmienda a esta garantía sin el consentimiento escrito y autorización de Impecca® .

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o responsabilidad por daños accidentales o consecuentes, o no permiten una limitación en el tiempo de duración de una garantía implícita, así que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen a usted. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Nota: Nuestro Centro de Servicio de Garantía embarca solamente dentro de Estados Unidos Continental, excluyendo Alaska y Hawái.

Importante: Asegúrese de Registrar su producto en WWW.IMPECCA.COM dentro de 14 Días.

Impecca® USA • PA 18711 • www.impecca.com • service@impecca.com

No envíe devoluciones a esta dirección ya que se pueden perder y esto atrasara el proceso de reparación y servicio.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|----|
| CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES..... | 37 |
| DÉMARRAGE | 39 |
| INSTALLATION DE L'APPAREIL..... | 39 |
| SCHÉMA DE L'UNITÉ | 41 |
| CONTRÔLES DE L'AFFICHAGE..... | 42 |
| ENTRETIEN ET NETTOYAGE | 44 |
| CONSEILS ET ASTUCES UTILES..... | 47 |
| DÉPANNAGE | 48 |
| ÉLIMINATION DES APPAREILS..... | 50 |
| SERVICE TECHNIQUE..... | 51 |
| GARANTIE LIMITÉE DE SIX MOIS (US) | 52 |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCES FUTURES.

1. Ce réfrigérateur doit être adéquatement installé et positionné selon les instructions d'installation avant son utilisation.
2. Ne laissez pas les enfants monter, grimper ou s'accrocher aux étagères du réfrigérateur. Cela pourrait endommager l'unité et causer des blessures.
3. Il ne faut pas entreposer ou utiliser de la gazoline ou tous autres liquides ou vapeurs inflammables près de l'unité ou autres électroménagers.
4. Tenez les doigts loin de l'espace entre la porte et le boîtier. Usez de caution en fermant la porte lorsque des enfants sont près.
5. Débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer ou pour l'entretien.
6. Nous recommandons fortement d'utiliser les services d'un professionnel qualifié pour l'entretien.
7. Ne laissez pas le réfrigérateur dans des températures extrêmement froides ou chaudes.
8. Ne placez pas le réfrigérateur près de flammes ou d'une source de chaleur.
9. Nettoyez le réfrigérateur avec un linge doux et humide. Enlevez les taches avec un savon doux. N'utilisez pas de solvants industriels ou de produits chimiques abrasifs pour le nettoyage.
10. Ne placez aucun objet lourd sur le réfrigérateur.
11. N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu propice à la moisissure ou aux éclats d'eau.
12. Ne laissez pas les enfants s'accrocher à la porte, l'unité pourrait renverser et les blesser.
13. Ne mangez aucune nourriture gâtée causée par un stockage trop long dans le réfrigérateur ou dû à un stockage dans un réfrigérateur non fonctionnel.
14. N'utilisez pas d'outils pointus (tel qu'un pic à glace), car cela pourrait causer des dommages.
15. Débranchez et videz le réfrigérateur si celui-ci n'est pas utilisé pour une longue période.
16. Avant de connecter l'unité à la source d'alimentation, laissez-la reposer pendant environ 24 heures. Cela réduira la possibilité d'une défectuosité du système de refroidissement en raison de toute manipulation pendant le transport.

AVANT DE JETER VOTRE ANCIEN RÉFRIGÉRATEUR:

Votre ancien réfrigérateur pourrait être équipé d'un système qui utilisait des CFC (chlorofluocarbone) ou des HCFC (hydrochlorofluocarbone). Les CFC et HCFC sont soupçonnés de nuire à l'ozone stratosphérique si relâché dans l'atmosphère. Si vous vous débarrassez de votre ancien réfrigérateur, assurez-vous que le réfrigérant est proprement retiré par un technicien qualifié. Vérifiez avec votre détaillant s'ils peuvent reprendre votre ancien appareil pour en disposer de manière responsable ou pour le recycler.

Visitez le www.epa.gov/rad pour plus de renseignements sur le programme Responsible Appliance Disposal.

AVERTISSEMENT RISQUE D'ENFERMEMENT POUR ENFANTS:

Il y a un risque d'enfermement pour enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur aux ordures:

1. Enlevez les portes.
2. Laissez les étagères à l'intérieur de l'unité afin d'éviter que les enfants puissent y grimper.

AVERTISSEMENT: L'UTILISATION D'UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE N'EST PAS RECOMMANDÉE.

NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ATTENTION! RÉSIDENTS DE CALIFORNIE

Cancer et troubles de la reproduction

www.P65Warnings.ca.gov

DÉMARRAGE

Merci pour votre achat de ce **réfrigérateur Impecca de 21.2 pieds cubes (FA-2101) ou réfrigérateur Impecca de 17 pieds cubes (FA-1701)**. Veuillez suivre ces instructions d'opération attentivement. Gardez ces instructions dans un endroit sûr afin de les consulter lorsque requis.

Note: Les images à l'intérieur de ce manuel y sont à titre indicatif uniquement; l'apparence physique et les options sur votre modèle peuvent varier.

NUMÉRO DE SÉRIE ET MODÈLE

Veuillez noter le numéro de série et de modèle ci-Veuillez prendre en notre le numéro de série et le numéro du modèle ci-dessous. Vous trouverez la plaque de renseignements au coin gauche supérieur du mur d'intérieur du réfrigérateur.

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| Numéro de modèle: | FA-1701 | FA-2101 |
| Capacité: | 17 CU FT | 21.2 CU FT |
| Numéro de série: | | |
| Date de l'achat: | | |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires tels que :

- Cuisine en milieu de travail;
- Utilisation individuelle dans une chambre d'hôtel ou tout autre type d'environnement résidentiel.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

EMPLACEMENT

Assurez-vous de définir un endroit au plancher plat, nivelé et bien ventilé pour l'emplacement de votre appareil. Évitez de l'installer près d'une source de chaleur telle qu'un four, un poêle, un radiateur ou une chaudière. Évitez également une exposition directe au soleil, car cela pourrait affecter le niveau de consommation électrique.

Des températures extrêmement froides peuvent également empêcher l'appareil de fonctionner adéquatement. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation dans un garage ou une installation extérieure. Ne placez aucun drap ou couverture sur l'appareil.


Au cours de l'installation, assurez-vous de garder un espacement libre de 3 pouces minimum de chaque côté ainsi qu'à l'arrière ainsi que 1 pouce au-dessus de l'appareil. Ceci permettra à de l'air froid de circuler autour du réfrigérateur et ainsi permettre une meilleure efficacité du processus de refroidissement.

Le système de réfrigération de cet appareil est un système «sans givre». Ce type de système ne nécessite aucune intervention de l'utilisateur (c.-à-d., aucun dégivrage) autre que la sélection des températures de refroidissement requises et les soins et l'entretien habituels.

Cet appareil est **UNIQUEMENT** UNE INSTALLATION AUTOPORTANTE et N'EST PAS destiné à être encastré. Dans le lieu d'installation final, la porte de l'unité doit pouvoir s'ouvrir complètement et sans présenter de risque pour la sécurité.

NIVELLEMENT DE L'APPAREIL

Il est important de garder l'appareil à niveau afin que la porte se referme adéquatement. Ceci préviendra des problèmes au niveau du refroidissement. Afin de niveler l'appareil, ajuster les deux pieds réglables dans le sens horaire ou antihoraire pour ajuster la hauteur de chaque coin.

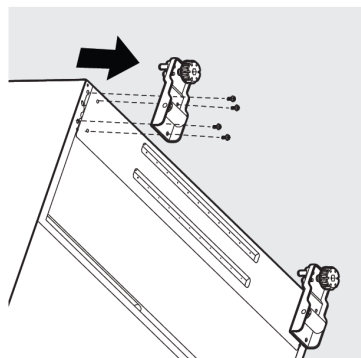

Note : *Si l'appareil n'est pas à niveau, la porte et l'alignement du sceau magnétique ne seront pas adéquatement couverts.*

Note: *De par leur conception, les portes se ferment automatiquement dans un arc d'ouverture de 20°.*

Installez cet appareil dans une zone où la température ambiante est entre 55 ° F (13 ° C) et 110 ° F (43 ° C). Si la température autour de l'appareil est trop basse ou trop élevée, la capacité de refroidissement peut être affectée.


NETTOYAGE AVANT UTILISATION

Essayez l'intérieur de l'appareil avec une solution dissoute de bicarbonate de soude. Rincez ensuite avec de l'eau tiède en utilisant une éponge ou un linge humide. Lavez les étagères et bacs dans de l'eau savonneuse chaude et séchez-les complètement avant de les remettre dans l'appareil. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un linge humide.

INSTRUCTIONS MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Le réfrigérateur doit être branché dans sa propre prise dédiée de 115 volts, 60 Hz, 15 AMP, de courant AC. La performance de l'appareil pourrait être affectée si le voltage varie de 10% ou plus. La mise en fonction de l'appareil sans la puissance nécessaire pourrait endommager le compresseur. Un tel bris n'est pas couvert par la garantie. Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche de mise à la terre tripolaire afin de vous protéger contre le risque de décharges électriques. Celle-ci doit être correctement branchée dans une prise à trois branches mise à la terre. La prise doit être installée en respectant les règlements et codes locaux. N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur.

AVERTISSEMENT: L'utilisation inappropriée de la fiche de mise à la terre pourrait résulter en risque de décharge électrique. Consultez un électricien qualifié ou un technicien de service si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou si vous avez des doutes que l'appareil n'est pas proprement mis à la terre.




3-pronged
plug



Receptacle
Box Cover

SCHÉMA DE L'UNITÉ

1. Panneau d'affichage
2. Conduit d'air supérieur
3. Étagère supérieure en fil de fer
4. Conduit d'air inférieur
5. Étagère inférieure en fil métallique
6. Panier de rangement
7. Pieds inférieurs réglables
8. Interrupteur de porte
9. Porte
10. Corbeille de porte
11. Poignée
12. Serrure de porte
13. Joint de porte

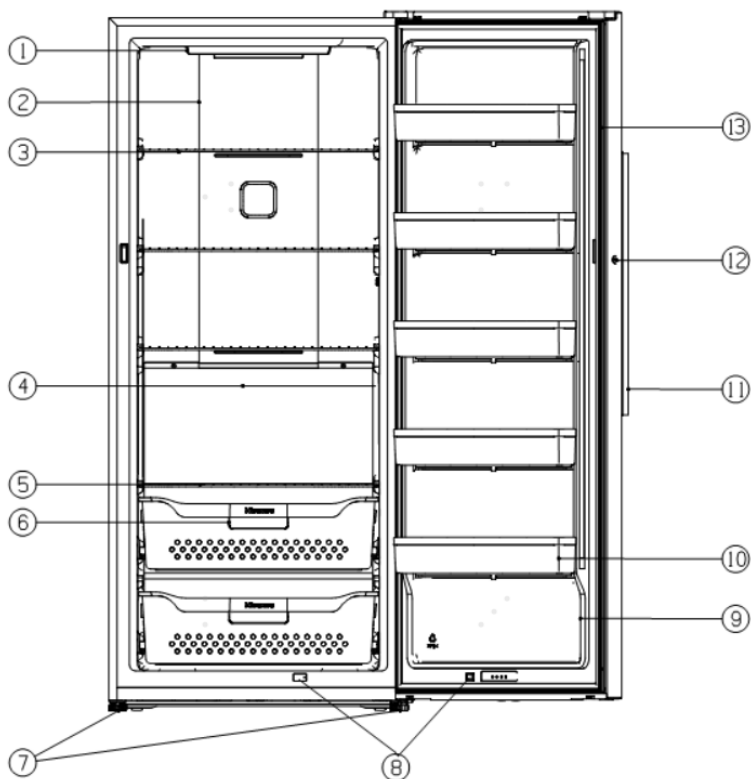


Note

- L'unité peut différer du diagramme en raison de modifications de la conception ou des ressources disponibles, mais la fonctionnalité et l'utilisation restent les mêmes.
- Pour une meilleure efficacité énergétique, placez les étagères, les tiroirs et les paniers comme illustré dans le diagramme ci-dessus.

CONTRÔLES DE L'AFFICHAGE

Affichage du panneau de contrôle



Contrôle de la température

Lorsque vous mettez votre congélateur en marche pour la première fois, il est recommandé de régler la température du congélateur sur 0°F (-18°C).

Remarque : le réglage de la température ne permet de régler que la température moyenne de l'ensemble de l'appareil. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent différer de la température affichée.

Conseil : Les facteurs qui influencent la température sont les suivants: la quantité d'aliments à l'intérieur du congélateur et la température ambiante autour de l'appareil. Le fait de trop remplir l'appareil de denrées alimentaires peut entraver la circulation et réduire les performances de refroidissement. Placer l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que les cuisinières et les fours, ou à la lumière directe du soleil, peut réduire les performances de l'appareil.

Ajustez les réglages de température selon les instructions suivantes :


- 1. Réglage entre °F/°C** - Pour alterner entre les réglages en Celsius et en Fahrenheit, appuyez sur la touche "TEMP." et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
- 2. Sélection de la température** - Appuyez sur "TEMP." pour modifier le réglage de la température.
 - Gamme Fahrenheit : 7°F à -11°F (réglage par paliers de 1°)
 - Plage Celsius : -14°C à -24°C. (réglage par paliers de 1°)
- 3. Congélation rapide** - Ce mode permet de réduire rapidement la température du congélateur.
 - Appuyez sur la touche "MODE" jusqu'à ce que la fonction de congélation rapide soit activée. La mention "Fast Freeze" (congélation rapide) s'allume à l'écran lorsque le mode est sélectionné et la température du congélateur est réglée à -24°C (-11°F).
 - Le gel rapide s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.
 - Désactivez la congélation rapide en appuyant sur "MODE" (l'appareil revient au réglage précédent de la température) ou en ajustant le réglage de

la température.

- Attention : Retirez les bouteilles et les boissons en conserve du congélateur lorsque vous utilisez le mode Fast Freeze (congélation rapide) exploser.
- 4. Économie d'énergie** - Appuyez sur la touche "MODE" jusqu'à ce que le mode Économie d'énergie soit activé. La mention "Energy Saving" s'allume à l'écran lorsque le mode est sélectionné et le congélateur se règle sur 1°F (-17°C).
- Désactivez l'économie d'énergie en appuyant sur "MODE" (l'appareil revient au réglage précédent de la température) ou en modifiant le réglage de la température.
- 5. POWER** - Appuyez sur la touche "POWER" et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Lorsque l'on appuie sur le bouton d'alimentation, l'icône d'alimentation s'allume et l'écran affiche "OF". L'écran s'éteint au bout d'une minute.
- Remarque : Lorsque la fonction d'alimentation est activée, le congélateur se refroidit.
- 6. Arrêt de l'alarme** - Si la porte est entrouverte pendant plus de 2 minutes, une alarme se déclenche pour indiquer que la porte est ouverte. L'écran affiche "dr" et l'icône "Alarm" clignote. L'alarme retentit 3 fois par minute pendant 8 minutes.
- Désactiver l'alarme en fermant la porte.
- Désactivez l'alarme en appuyant sur le bouton "MODE" et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.
- Gardez la porte fermée pour maintenir une température constante et conserver l'énergie.
- 7. Mode démo** - Le mode démo empêche le congélateur de refroidir l'air et est utilisé pour la présentation du magasin. L'appareil semble fonctionner en affichant un motif spécial sur l'écran, mais ne produit pas d'air froid.
- Pour désactiver le mode démo, appuyez simultanément sur les touches "POWER" et "MODE" pendant 3 secondes, le buzzer émet un long son.


UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

- Bac de porte
- Ne pas surcharger les bacs de porte.
- Les bacs de la porte peuvent être retirés pour faciliter le nettoyage.

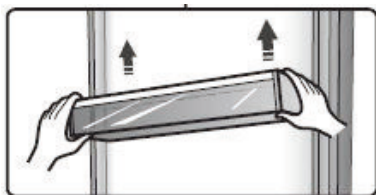

Étagère en fil de fer

- Les étagères peuvent être retirées pour faciliter le nettoyage.
- Évitez les blessures en manipulant les étagères avec des mains sèches.

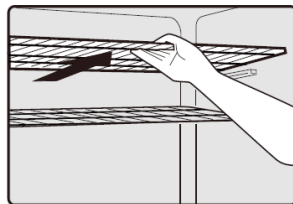

Utilisation du compartiment congélateur

- Utilisez le congélateur pour congeler les aliments frais et conserver les aliments congelés ou surgelés pendant de longues périodes.
- Gardez les articles similaires ensemble dans les tiroirs des compartiments de congélation afin qu'ils congèlent uniformément.
- Ne pas restreindre le flux d'air à la sortie d'air ou au conduit d'air. Cela empêcherait un refroidissement efficace.
- **Avertissement :** Prévenir le piégeage des enfants. Gardez la clé de la serrure de la porte hors de portée des enfants.
- **Remarque :** lorsque le congélateur atteint la température programmée, évitez d'ouvrir la porte à plusieurs reprises afin que la température reste constante. Il est conseillé d'attendre au moins 15 secondes entre deux ouvertures de porte.
- **Remarque :** un bruit d'aspiration peut suivre la fermeture de la porte du congélateur. Ce phénomène est normal pour cet appareil.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Protéger votre investissement

- La propreté de votre appareil permet d'en préserver l'aspect et d'éviter la formation d'odeurs. Essuyez immédiatement tout liquide renversé et nettoyez les compartiments du congélateur et du réfrigérateur au moins deux fois par an.
- Lors du nettoyage, prenez les précautions suivantes :
- N'utilisez jamais de CHLORURE ou de nettoyants contenant de l'eau de Javel pour nettoyer l'acier inoxydable.
- Ne pas laver les pièces amovibles au lave-vaisselle.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation électrique de la prise murale avant de procéder au nettoyage.
- Retirez les étiquettes adhésives à la main. N'utilisez pas de lames de rasoir ou d'autres instruments tranchants qui pourraient rayer la surface de l'appareil.

- Ne pas retirer la plaque de série.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs tels que les sprays pour vitres, les nettoyeurs à récurer, les brosses, les liquides inflammables, les cires de nettoyage, les détergents concentrés, les agents de blanchiment ou les nettoyeurs contenant des produits pétroliers sur les pièces en plastique, les portes intérieures, les joints ou les revêtements d'armoires.
- Ne pas utiliser d'essuie-tout, de tampons à récurer métalliques ou d'autres matériaux de nettoyage abrasifs, ni de solutions alcalines fortes.

Nettoyage extérieur

- Utiliser un détergent doux avec de l'eau.
- Vaporiser de l'eau avec un détergent doux directement sur le chiffon de nettoyage. Ne pas vaporiser directement sur l'appareil. Nettoyez les portes, les poignées et les armoires avec un chiffon humide et essuyez-les avec un chiffon doux.

Nettoyage intérieur

- Nettoyer régulièrement pour éviter la formation d'odeurs.
 - Utilisez un détergent doux avec de l'eau. Ou utilisez une solution faible de bicarbonate de soude et d'eau.
 - Vaporiser de l'eau avec un détergent doux directement sur le chiffon de nettoyage. Ne pas vaporiser directement sur l'appareil. Nettoyez les portes, les poignées et les armoires avec un chiffon humide et essuyez-les avec un chiffon doux.
 - **Processus de dégivrage** : Si du givre se forme dans le compartiment congélateur, procédez comme suit pour le dégivrer :
1. **Ne pas gratter le givre avec des outils ; éviter d'endommager les parois intérieures.**
 2. Retirer les aliments et les paniers existants. Débrancher l'appareil. Laisser les portes ouvertes. Aérer la pièce.
 3. Après la fonte du gel, nettoyer l'appareil comme décrit ci-dessus.
 4. S'assurer que l'appareil est bien sec avant de le rebrancher.

Nettoyage des joints de porte

- Veillez à ce que les joints de porte restent propres pour garantir des performances optimales.
- Utiliser un détergent doux avec de l'eau.
- Vaporiser de l'eau avec un détergent doux directement sur le chiffon de nettoyage. Ne pas vaporiser directement sur l'appareil. Nettoyez les joints de porte et la zone où les joints de porte rejoignent l'appareil avec un chiffon humide et essuyez avec un chiffon doux.
- S'assurer que les joints de porte et les zones où les joints de porte rencontrent l'unité sont secs avant de fermer les portes.

Remplacement de la lampe LED

- Attention : Débrancher l'appareil avant de remplacer la lampe. La lampe LED est facile à remplacer, mais doit être remplacée par une personne qualifiée et responsable. Ne pas laisser les enfants entretenir le congélateur.
 - Procédez comme suit pour remplacer la lampe LED :
1. S'assurer que l'appareil n'est pas sous tension. Débrancher l'appareil s'il est branché.
 2. Retirer le couvercle de l'éclairage en le soulevant et en le tirant vers l'extérieur.



3. Retirer la lampe LED tout en appuyant sur le loquet du connecteur pour le libérer.



4. Remettre la lampe LED en place et s'assurer qu'elle est bien fixée. Elle doit se remettre en place en s'enclenchant.



5. Remettre le couvercle de la lampe en place.
6. Rebrancher l'appareil.

Conseils pour économiser l'énergie

Pour que le congélateur fonctionne de manière optimale :

- Éviter d'ouvrir la porte à plusieurs reprises.
- Éviter d'ouvrir et de laisser la porte ouverte.
- Évitez les sources de chaleur en plaçant l'appareil à l'abri de la lumière du soleil et à l'écart des fours et des cuisinières.
- Évitez de régler la température plus froide que nécessaire. Conseil : Les congélateurs contenant moins d'articles à refroidir peuvent être réglés à des températures plus élevées afin d'économiser de l'énergie.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les mettre au congélateur.
- Installer l'appareil dans une pièce bien ventilée et exempte d'humidité.
- Maintenir les tiroirs et les étagères dans une position optimale, voir le schéma de l'appareil, pour une performance de refroidissement maximale.

Augmenter la durée de conservation des aliments frais :

- Ne placez pas d'aliments chauds dans le congélateur, laissez-les d'abord refroidir.
- Enveloppez ou couvrez les aliments avant de les mettre au congélateur.
- Laissez de la place autour des aliments stockés pour que l'air frais puisse circuler.

Pour augmenter les performances du congélateur :

- Si l'appareil est resté éteint pendant un certain temps, laissez-le fonctionner pendant au moins 2 heures sur le réglage le plus froid avant de ranger des aliments à l'intérieur.
- Ne mettez pas d'aliments tièdes ou chauds dans le congélateur, laissez-les d'abord refroidir.
- Conservez les aliments en petites portions pour faciliter la congélation et le contrôle des portions.
- Conservez les aliments dans un film plastique, une feuille d'aluminium ou tout autre récipient ou sac hermétique. Enlevez tout l'air.
- Étiqueter et dater chaque emballage mis en stock.
- **Avertissement :** Les glaçons, les sucettes glacées et autres produits glacés peuvent brûler la peau s'ils sont consommés immédiatement après avoir été sortis du congélateur.
- Ne recongelez pas les aliments congelés qui ont été décongelés.
- Ne pas dépasser la durée de conservation des aliments indiquée par le fabricant.

Arrêt de l'appareil pendant de longues périodes

Il arrive que l'appareil doive être mis hors tension pendant de longues périodes, par exemple s'il est laissé dans une maison de vacances ou un chalet lorsqu'il n'est pas utilisé. Dans ce cas, pour éviter que l'appareil n'accumule des moisissures, suivez les étapes suivantes :

1. Retirer tous les aliments.
2. Débrancher l'appareil. Enroulez le cordon d'alimentation. Fixez-le à l'aide d'élastiques ou d'attaches.
3. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur de l'appareil.
4. Veiller à ce que les portes restent entrouvertes pour que l'air puisse circuler à l'intérieur.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des difficultés avec votre appareil ou si vous pensez qu'il ne fonctionne pas correctement, consultez le tableau de dépannage ci-dessous avant d'appeler le service après-vente. Votre problème peut être facilement résolu.

Attention ! Si les problèmes persistent, n'essayez pas de réparer le congélateur vous-même. Contactez un électricien qualifié ou un technicien agréé pour rétablir le fonctionnement de l'appareil.

| Problème | Cause possible et solution |
|---|--|
| L'appareil ne fonctionne pas correctement | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le cordon d'alimentation est branché. • Vérifier le fusible ou le circuit de votre alimentation, le remplacer si nécessaire. • La température ambiante est trop basse. Régler la température de l'appareil sur une valeur plus froide. • Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage ou après la mise en marche de l'appareil, afin de protéger le compresseur. |
| De fortes odeurs émanent du compartiment | <ul style="list-style-type: none"> • L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé. • Il y a des récipients alimentaires ouverts. |
| L'appareil fait du bruit | <ul style="list-style-type: none"> • Les sons normaux sont les suivants • Bruits du moteur du compresseur • Bruits de mouvement d'air provenant d'un petit ventilateur • Gargouillis comme de l'eau en ébullition • Éclatement pendant le dégivrage automatique • Bruit de cliquetis avant le démarrage du compresseur |

| | |
|---|--|
| Le moteur fonctionne en continu | <ul style="list-style-type: none"> • Il est normal d'entendre des bruits fréquents provenant du congélateur, il s'agit du moteur qui maintient la température intérieure. S'il persiste cependant : • L'appareil est réglé plus froid que nécessaire. • De grandes portions d'aliments chauds peuvent avoir été stockées dans le congélateur. • La température ambiante est trop élevée. • Les portes sont ouvertes trop souvent ou trop longtemps. • L'appareil vient d'être mis sous tension après une longue période. |
| Une couche de givre se forme dans le compartiment | <ul style="list-style-type: none"> • Déboucher les conduits d'air pour permettre à l'air de circuler. • S'assurer que la porte fermée est bien étanche. • Pour éliminer le givre, voir les instructions de nettoyage. |
| La température intérieure est trop élevée | <ul style="list-style-type: none"> • La porte a été ouverte trop fréquemment. Ouvrez la porte moins souvent. • La porte est restée ouverte. Fermer la porte et laisser l'appareil refroidir. • Les portes ne peuvent pas créer de joint. Éliminez les obstacles et nettoyez les joints. • La température ambiante autour de l'appareil est trop élevée. Supprimer les sources de chaleur ou déplacer l'appareil. |
| Les portes ne se ferment pas facilement | <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le congélateur est de niveau. L'appareil doit être incliné de 10 mm vers l'arrière pour que la porte puisse se refermer automatiquement. • Assurez-vous que rien à l'intérieur du congélateur n'obstrue la porte. |
| La lumière LED ne fonctionne pas | <ul style="list-style-type: none"> • Si la porte est restée entrouverte trop longtemps, la lumière s'éteint. Fermer et rouvrir la porte pour activer la lumière. • Si la lumière ne s'active pas, elle peut être endommagée. Remplacer la lampe LED conformément aux instructions d'entretien. |
| La porte du congélateur est difficile à ouvrir | <ul style="list-style-type: none"> • L'air chaud aspiré à l'intérieur du congélateur s'est rapidement refroidi, créant une puissante aspiration qui maintient la porte fermée. Ce phénomène est appelé pression négative. • Laisser la pression s'équilibrer pendant quelques minutes. La porte devrait alors s'ouvrir facilement. |

ÉLIMINATION DES APPAREILS

Avertissement ! Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter le congélateur, retirez les portes et laissez les étagères en place pour empêcher les enfants de grimper à l'intérieur.


ATTENTION ! Les appareils de congélation doivent être mis au rebut de manière appropriée. Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures ménagères. Reportez-vous aux réglementations locales pour une mise au rebut appropriée.

Les matériaux d'emballage indiqués par des symboles de recyclage sont recyclables. Veuillez les recycler.

Avant de mettre l'appareil au rebut.

1. Débranchez le congélateur de la prise murale.
2. Couper le cordon d'alimentation et jeter la partie avec la fiche.

Attention ! Les réfrigérateurs contiennent du fluide frigorigène et des gaz dans les parois isolées. Pour éviter les dommages et les blessures corporelles, le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés par des professionnels.

| | Élimination correcte de ce produit |
|---|--|
|  | <p>Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte des déchets approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par des déchets inappropriés.</p> <p>La manipulation de ce produit. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.</p> |

SERVICE TECHNIQUE

Visitez notre site Web pour nous contacter, trouver des réponses aux questions fréquemment posées et pour d'autres ressources pouvant inclure une version mise à jour de ce guide de l'utilisateur.

 **www.impecca.com**

Si vous souhaitez nous contacter par téléphone, assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et votre numéro de série à portée de main et appelez-nous entre 9 h et 18 h HE, au +1 866-954-4440.

Gardez un œil sur les dernières innovations d'Impecca et participez à des concours via nos réseaux sociaux:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

GARANTIE LIMITÉE DE SIX MOIS (US)

IMPECCA GARANTIE LIMITÉE DE SIX MOIS {36590}

Impecca® garantit ce produit contre les défauts de matériau et de fabrication à l'acheteur original tel que spécifié ci-dessous à condition que le produit soit enregistré en ligne dans les quatorze (14) jours suivants l'achat.

PIÈCES – Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai six (6) mois à compter de la date d'achat initiale, Impecca® réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada.

MAIN-D'OEUVRE – Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d'achat initiale, Impecca® réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada. Après trente (30) jours, il en sera de la responsabilité du consommateur.

Les frais d'expédition à destination et à partir de notre centre de service de garantie sont à la charge du consommateur.

Pour obtenir le service de garantie par un centre de service autorisé Impecca®, veuillez nous écrire à : service@impecca.com pour obtenir une autorisation de réparation et d'entretien (ARE) ainsi que pour localiser le centre de service de garantie le plus près de vous. Une fois autorisé, vous devez envoyer le produit au centre de service autorisé Impecca® dans ses matériaux d'emballage d'origine ou l'équivalent, pour éviter tout dommage pendant le transport.

De plus, si Impecca® devait déterminer que le produit est en dehors des conditions de la garantie, Impecca® retournera le produit à l'expéditeur aux frais de celui-ci sans être réparé ou remplacé, sauf s'il est autorisé par le consommateur à servir le produit à garantie expiré aux frais du consommateur. Tous les frais de manutention ou de réapprovisionnement pour les retours et/ou les remplacements seront non remboursables.

Impecca® exclut expressément de cette garantie toutes pièces jointes non électriques/mécaniques, accessoires et pièces jetables, y compris, mais non limité à, l'extérieur du boîtier, les câbles de connexion, batteries et adaptateurs secteur. Impecca® se réserve le droit de réparer ou de remplacer les produits défectueux avec des modèles identiques, équivalents ou plus récents.

Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer le produit à notre discrétion. Le remplacement peut être soit neuf ou remis à neuf et alors que tous les efforts seront faits pour s'assurer qu'il s'agit du même modèle, si le même modèle n'est pas disponible il sera remplacé par un modèle équivalent ou supérieur.

L'usure « normale » n'est pas couverte par la présente, ou toute autre garantie. De plus, Impecca® se réserve le droit de déterminer l'usure « normale » sur

tous les produits. L'altération ou l'ouverture du boîtier ou de la coquille du produit annulera cette garantie dans son intégralité.

De plus, cette garantie ne s'applique pas si le produit a été endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou mauvaise application, a été altéré ou modifié sans l'autorisation écrite de Impecca®, a été réparé par un centre de réparation Impecca® non agréé, n'a pas été correctement entretenu ou utilisé conformément au manuel d'utilisation, a été utilisé à des fins commerciales ou autres que personnelles, a été esthétiquement endommagé, n'a pas été importé par Impecca®, n'a pas été fabriqué selon les spécifications du marché des États-Unis, a été endommagé suite à une mauvaise installation ou à une négligence de la part des consommateurs, a été endommagé suite à un mauvais emballage lors de l'expédition au centre de service de garantie, a été endommagé en raison de catastrophes naturelles ou si le numéro de série du produit a été retiré ou rendu illisible.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À SIX (6) MOIS POUR LES PIÈCES ET TRENTE (30) JOURS POUR LA MAIN-D'OEUVRE À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE DE CE PRODUIT.

CES GARANTIES ET RECOURS SONT LES SEULS ET UNIQUES GARANTIES ET RECOURS CONCERNANT LA VENTE ET L'UTILISATION DU PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE.

IMPECCA® N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, QU'IL SOIT PARTICULIER, ACCIDENTEL, INDIRECT, DIRECT OU AUTRE ÉTANT CONNU OU QUI AURAIT DU ÊTRE CONNU D'IMPECCA®, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LA BONNE VOLONTÉ ET LA PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES BLESSURES PERSONNELLES RESULTANTES D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU SOUS TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE. LA RESPONSABILITÉ D'IMPECCA EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT PAYÉ AU DÉTAILLANT DU PRODUIT DÉFECTUEUX.

Aucun revendeur, agent ou employé Impecca® n'est autorisé à faire quelques modifications, extension, changement ou amendement que ce soit de cette garantie sans le consentement écrit et l'autorisation d'Impecca®.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou de la responsabilité pour les dommages directs ou indirects, ou ne permettent pas de limitation sur la durée d'une garantie implicite. Les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Note : Notre centre de service de garantie expédie seulement à l'intérieur des États-Unis contigus, excluant l'Alaska et Hawaï.

Important : Assurez-vous d'enregistrer votre produit sur WWW.IMPECCA.COM dans les 14 jours

Impecca® USA • PA 18711 • www.impecca.com • service@impecca.com

**N'envoyez pas de retour à cette adresse, car ils risquent d'être perdus et cela va retarder votre processus de réparation et de service.*

