

# Built-In Convection Microwave Oven Quick Start Guide

## OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

### Using Your Oven

- Step 1.** Select oven function.
  - Step 2.** Set the temperature.
  - Step 3.** Press Start.
  - Step 4.** Place food inside the oven once set temperature is reached. Close the oven door.
  - Step 5.** (Optional) Enter time to cook.
  - Step 6.** The Cancel button can be used to cancel the function during or after cook time.
- NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

### START/ADD 1 MINUTE

The Start/Add 1 Minute keypad controls 2 separate functions for the built-in microwave: Start and Add 1 minute.

#### Start

The Start/Add 1 Min keypad begins any upper or single oven cooking function once enough data has been entered and the door is closed.

After enough data has been entered and the door is closed, "Start?" will appear on the oven display as a reminder. If the Start keypad is not touched within 5 minutes after touching another keypad, the oven display will return to the inactive mode and the programmed function will be canceled.

If cooking is interrupted by opening the door, touching Start/Add 1 Minute after the door is closed again will resume the preset cycle.

#### Add 1 Minute

Touching Start/Add 1 Minute when the microwave oven is off will start 1 minute of cook time at 100% power. To use this feature the display must be in the time of day visualization, and the lower oven must be off (combination models only). Touching Start/Add 1 Minute while the microwave oven is operating will add cook time to the current cycle by 1 minute. Multiple minutes can be added by repeatedly touching Start/Add 1 Minute.

### ALUMINIUM FOIL AND METAL

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave oven.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

#### OK for Use

Racks and bakeware supplied with the microwave oven (on some models), aluminum foil for shielding, and approved meat thermometers may be used with the following guidelines:

- To avoid damage to the microwave oven, do not allow aluminum foil or metal to touch the inside cavity walls, ceiling or floor.
- Always use the turntable.
- To avoid damage to the microwave oven, do not allow contact with another metal object during microwave cooking.

#### Do Not Use

Metal cookware and bakeware, gold, silver, pewter, non-approved meat thermometers, skewers, twist ties, foil liners such as sandwich wrappers, staples and objects with gold or silver trim or a metallic glaze should not be used in the microwave oven.

### MICROWAVE OVEN CANCEL

The Cancel keypad stops any microwave oven or lower oven function except for the Clock, Timer, and Control Lock.

The oven will also turn off when the door is opened. When the door is opened, the element(s) and fan will turn off, but the oven light will remain on. Close the door and touch START to resume the preset cycle.


The oven cooling fan may continue to operate even after an oven function has been canceled or completed, depending on the oven temperature.

### POSITIONING BAKING TRAY

Baking tray can only be used with convection cooking and broiling. To avoid damage to the microwave oven, do not use baking tray in combination with microwave cooking.

Place baking tray on slide rails as shown below. Push in tray to stop position. Check that the baking tray is level.

For best cooking results, use baking tray only in the recommended position.

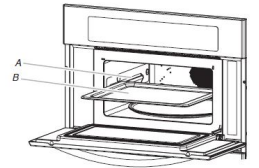

A. Slide rail  
B. Baking tray

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit

<https://www.kitchenaid.com/service-and-support>, or in Canada

<https://www.kitchenaid.ca/service-and-support>. This may save you the cost of a service call.



MAJOR APPLIANCES  
SCHEDULE SERVICE



PRODUCT REGISTRATION



MY APPLIANCES



QUICKSTART GUIDES



PRODUCT HELP



HOW TO FIND MY  
MODEL NUMBER



FIND REPLACEMENT  
PARTS

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:  
1-800-253-1301

KitchenAid Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
1-800-807-6777

KitchenAid Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

**IMPORTANT:** Retain this guide for future use.

# Guide de démarrage rapide du four à micro-ondes encastré à convection

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

### Utiliser votre four

**Étape 1.** Sélectionner la fonction du four

**Étape 2.** Régler la température

**Étape 3.** Appuyer sur Start (mise en marche)

**Étape 4.** Placer les aliments dans le four une fois la température réglée atteinte. Fermez la porte du four.

**Étape 5.** (Optionnel) Saisir la durée de cuisson

**Étape 6.** Le bouton Cancel (Annuler) peut être utilisé pour annuler la fonction pendant ou après la cuisson.

**REMARQUE :** Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le Guide des commandes en ligne.

### START/ADD 1 MINUTE (MISE EN MARCHÉ/AJOUTER 1 MINUTE)

La touche Start/Add 1 Minute (mise en marche/ajouter 1 minute) contrôle 2 fonctions distinctes pour le four à micro-ondes encastré : mise en marche et ajout de 1 minute.

#### Mise en marche

– La touche Start/Add 1 Min (mise en marche/ajouter 1 minute) active n'importe quelle fonction de cuisson du four supérieur ou du four simple une fois qu'on a entré un nombre suffisant de données et que la porte est fermée.

une fois qu'on a entré un nombre suffisant de données et que la porte est fermée, « START? » apparaît sur l'afficheur du four à titre de rappel. Si l'on n'appuie pas sur la touche Start (mise en marche) dans un délai de 5 minutes après avoir appuyé sur une autre touche, l'affichage du four retourne au mode inactif et la fonction programmée est annulée.

Si la cuisson est interrompue par l'ouverture de la porte, appuyer sur Start/Add 1 Minute (mise en marche/ajouter 1 minute) après la fermeture de la porte pour poursuivre le programme pré-réglé.

#### Ajouter 1 minute

– Appuyer sur la touche Start/Add 1 Minute (mise en marche/ajouter 1 minute) lorsque le four à micro-ondes est arrêté fera débiter une durée de cuisson de 1 minute à la puissance maximale. Pour utiliser cette caractéristique, l'affichage doit indiquer l'heure du jour, et le four inférieur doit être éteint (modèles combinés uniquement). En appuyant sur Start/Add 1 Minute (mise en marche/ajouter 1 minute) pendant que le four à micro-ondes fonctionne, on rallonge d'une minute la durée de cuisson du programme en cours. On peut ajouter plusieurs minutes en appuyant plusieurs fois sur Start/Add 1 Minute (mise en marche/ajouter 1 minute).

### PAPIER D'ALUMINIUM ET MÉTAL

Toujours utiliser des mitaines de four ou des poignées pour enlever un contenant du four à micro-ondes.

Le papier d'aluminium et certains métaux peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes. Si ces articles ne sont pas correctement utilisés, des arcs (éclairs bleus) peuvent se produire et causer des dommages au four à micro-ondes.

#### Peut être utilisé

Les grilles et les ustensiles de cuisson fournis avec le four à micro-ondes (sur certains modèles), la feuille d'aluminium pour protection et les thermomètres à viande approuvés peuvent être utilisés en respectant les précautions suivantes :

- Afin d'éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas laisser les grilles en contact avec les parois internes, la voûte ou le fond du four.
- Toujours utiliser le plateau rotatif.
- Pour éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas laisser un autre objet métallique entrer en contact avec le four à micro-ondes pendant la cuisson.

#### Ne pas utiliser

Les ustensiles de cuisson en métal, or, argent ou étain, les thermomètres à viande non approuvés, les brochettes, les attaches, les doublures de papier d'aluminium comme les emballages de sandwich, les agrafes et autres objets avec garniture en or, en argent ou avec un enduit métallique ne devraient pas être utilisés dans le four à micro-ondes.

### ANNULER LE FOUR À MICRO-ONDES

La touche Cancel (annuler) arrête toutes les fonctions du four à micro-ondes, sauf l'horloge, la minuterie et le verrouillage des commandes.

Le four s'arrête aussi lorsque la porte est ouverte. Lorsque la porte est ouverte, l'élément ou les éléments et le ventilateur s'arrêteront, mais la lampe du four restera allumée. Fermer la porte et appuyer sur le START (mise en marche) pour reprendre le programme pré-réglé.


Le ventilateur de refroidissement du four peut continuer à fonctionner même après l'annulation ou la fin d'une fonction, selon la température du four.

### POSITIONNEMENT DE LA PLAQUE DE CUISSON

La plaque de cuisson peut uniquement être utilisée pour la cuisson par convection. Afin d'éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas utiliser la plaque de cuisson pour une cuisson standard aux micro-ondes.

Placer la plaque de cuisson sur les glissières, comme illustré ci-dessous. Pousser la plaque de cuisson vers l'intérieur, jusqu'à sa position fixe. Vérifier que la plaque de cuisson est d'aplomb.

Pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson, n'utiliser la plaque de cuisson que dans la position recommandée.

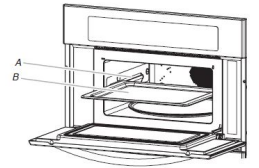

A. Glissière  
B. Plaque de cuisson

### Informations de commande en ligne

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide de programmes complet, garantie, dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le <https://www.kitchenaid.com/service-and-support>, ou au Canada <https://www.kitchenaid.ca/service-and-support>. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.



MAJOR APPLIANCES  
SCHEDULE SERVICE




PRODUCT REGISTRATION



MY APPLIANCES



QUICKSTART GUIDES



PRODUCT HELP



HOW TO FIND MY  
MODEL NUMBER



FIND REPLACEMENT  
PARTS

Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :  
**1-800-422-1230**

KitchenAid Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
**1-800-807-6777**

KitchenAid Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

**IMPORTANT :** Conserver ce guide à titre de référence.