

BEFORE YOU START



REMOVE PACKAGING

Remove all packaging material and tape. Check out your User Manual for tips to help care for your cooktop.



USE A COOKTOP CLEANER

Apply a ceramic cooktop cleaning cream to the cooktop and buff with a clean paper towel to help prevent scratches.


INDUCTION BASICS

Choosing the right cookware

For induction heating to work, cookware needs to be compatible with the cooking zones.



Look for an induction symbol on the bottom of pots and pans.



If the cookware isn't marked as induction-ready, check the bottom and sides with a magnet. If the magnet sticks firmly to the cookware, then it will work on the cooktop! Cookware bottoms should be flat, level, and clean. Sturdy cookware with solid bottoms work best.

Using the right size cooking zone


The markings on the cooking zone show the minimum and maximum pan size. For the fastest and most even heating, use the cooking zone that best fits the cookware bottom. It's ok for the pan to be a little bigger than the cooking zone.

Pan sensing

If the cooking zone does not become active, the zone isn't sensing the pan. Make sure the cookware is induction-ready, centered on the cooking zone, and not too small for the zone you're using.

Visit Frigidaire.com to see our lineup of induction-ready cookware!

KNOB POSITIONS

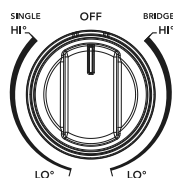

OFF

- position **HI° to LO°** - level

BRIDGE

- function **SINGLE** - zone

COOKTOP FEATURE HIGHLIGHTS

Bridge

The Bridge feature allows you operate two cooking zones simultaneously.

BRIDGE

Place the pot on both of the left zones, and use the knob for **BRIDGE** function.

GET COOKING

1. Place your cookware so it is level and centered over the cooking zone.
2. Push in and turn the cooktop knob to the HI° position to turn on the cooking zone.
3. Once the cooking zone is on, turn the knob to adjust the power level.

CARE AND CLEANING

Protect your cooktop by quickly cleaning up spills when they happen.

Before cleaning the cooktop, be sure the controls are turned to OFF and the cooktop zones are cool. For general cleaning, wipe with a clean, damp cloth and wipe dry to avoid scratches. For instructions on how to clean your cooktop grates and burners, refer to your User Manual.

FAQ

Why does my induction cooktop make noises while I'm cooking?

On induction cooktops, cookware can sometimes vibrate slightly, causing a light buzzing noise. These sounds are normal.

LET'S MAKE IT OFFICIAL!

Take the first step to becoming a part of the Frigidaire family by registering your new cooktop.

Look for the "SIMPLY SCAN TO REGISTER" label on your appliance or refer to the supplied registration card.

WE ARE
here
FOR YOU



Have a question?



Want help?


owner support



Need service?

frigidaire.com 1 (800) 374-4432 frigidaire.ca 1 (800) 265-8352

AVANT DE COMMENCER

 **ENLEVEZ L'EMBALLAGE** Retirez le matériel d'emballage et le ruban adhésif. Consultez votre guide d'utilisation pour connaître les conseils d'entretien de votre surface de cuisson.


 **UTILISEZ UN NETTOYANT POUR SURFACE DE CUISSON** Appliquez une crème de nettoyage pour table de cuisson en céramique sur celle-ci et polissez-la avec une serviette en papier propre afin d'éviter les rayures.

PRINCIPES DE BASE DE LA TABLE DE CUISSON À INDUCTION**Sélectionner les ustensiles de cuisson appropriés**

Pour que le chauffage par induction fonctionne, les batteries de cuisine doivent être compatibles avec les zones de cuisson.



Recherchez un symbole d'induction dans le fond des casseroles.

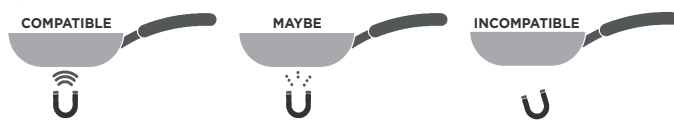

Si la batterie de cuisine n'est pas indiquée comme étant prête pour l'induction, vérifiez le bas et les côtés à l'aide d'un aimant. Si l'aimant se colle fortement à la batterie de cuisine, alors il fonctionnera sur la surface de cuisson! Les bas des batteries de cuisine doit être plat, nivelé et propre. Les batteries de cuisine robustes à base solide conviennent le mieux.

Sélectionner la zone de cuisson appropriée

Les repères de la zone de cuisson indiquent les tailles minimale et maximale de la casserole. Pour un chauffage plus rapide et plus efficace, utilisez la zone de cuisson qui correspond le mieux au fond de la batterie de cuisine. C'est logique que la casserole soit un peu plus grande que la zone de cuisson.

Détecteur d'ustensile

Les cercles incrustés dans la surface de cuisson vous indiquent les meilleures dimensions d'ustensile à utiliser dans chacune des zones de cuisson. Pour de meilleurs résultats, utilisez des ustensiles qui correspondent à la taille de la zone de cuisson.

Veillez consulter le site Frigidaire.com pour découvrir notre gamme de batteries de cuisine prêtes pour l'induction!

POSITIONS DES BOUTONS**CARACTÉRISTIQUES SOULIGNÉES****Bridge (pont)**

La fonctionnalité Bridge vous permet d'utiliser deux zones de cuisson simultanément. Mettez le pot sur les deux zones de gauche et utilisez le bouton pour la fonctionnalité **BRIDGE**.

BRIDGE**ENTRETIEN ET NETTOYAGE****Protégez votre surface de cuisson en nettoyant rapidement les déversements dès qu'ils se produisent.**

Avant de nettoyer la surface de cuisson, assurez-vous que les commandes sont réglées sur OFF (ARRÊTER) et que les zones de la surface de cuisson sont froides. Pour le nettoyage général, essuyez avec un chiffon propre et humide et séchez pour éviter les rayures. Veuillez consulter votre guide d'utilisation pour savoir comment nettoyer les grilles et les brûleurs de votre surface de cuisson.

COMMENCEZ À CUISINER

- Placez votre batterie de cuisine de façon à ce qu'elle soit nivelée et centrée sur la zone de cuisson.
- Appuyez et tournez le bouton de la surface de cuisson sur la position HI° pour allumer la zone de cuisson.
- Lorsque la zone de cuisson est activée, tournez le bouton pour régler le niveau de puissance.

QUESTION FRÉQUEMMENT POSÉE**Pourquoi ma table de cuisson à induction fait-elle du bruit pendant que je cuisine ?**

Sur les tables de cuisson à induction, les ustensiles de cuisine peuvent parfois vibrer légèrement, provoquant un léger bourdonnement. Ces sons sont normaux.

OFFICIALISEZ VOTRE ACHAT!

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire en enregistrant votre nouvelle table de cuisson.

Cherchez l'étiquette « SIMPLY SCAN TO REGISTER » (BALAYEZ SIMPLEMENT POUR VOUS ENREGISTRER) sur votre appareil ménager ou référez-vous à la carte d'enregistrement fournie.

**NOUS SOMMES
là pour
VOUS**



Vous avez une question?



Vous avez besoin d'assistance?



Votre four a besoin d'une réparation?

soutien au propriétaire

frigidaire.com 1 (800) 374-4432 frigidaire.ca 1 (800) 265-8352