


Front Load Washer Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

NOTES:

- Not all features and cycles are on all models, and control panel appearance may vary.
- If your model has a touch interface, the control panel features a sensitive surface that responds to a light touch of your finger. To ensure your selections are registered, touch the control panel with your fingertip, not your fingernail. When selecting a setting or option, simply touch its name.
- If your model has physical buttons, make sure to press the button firmly.
- At cycle completion, your setting and option choices will be remembered for the next cycle. However, if power to the washer is lost, the settings and options will go back to the factory defaults.

Button Descriptions

1. POWER BUTTON

Touch to power up the washer.

2. HOME BUTTON

Touch this button and the LCD screen will show the home screen, where you can select your cycle, settings, and options.

3. FAVORITES BUTTON

Stores and accesses your favorite cycles and a history of your recently run cycles.

4. LCD SCREEN

Use this screen to select cycle, settings, options, etc.

Temperature

The recommended wash temperature is preset for each cycle. Some preset temperatures can be changed. You may select a different wash temperature based on the level of soil and type of fabric being washed. For best results, use the warmest wash water safe for your fabric, following the garment label instructions. All wash temperatures feature a cold rinse.

Spin Speed

The recommended spin speed is preset for each cycle. Some preset speeds can be changed. Faster spin speeds mean shorter dry times, but may increase wrinkling in your load. Slower spin speeds reduce wrinkling, but will leave your load more damp.

Soil Level

The recommended soil level is preset for each cycle. The Soil Level option allows you to select a Light, Normal, or Heavy soil level setting. Some preset soil levels can be changed. For heavily soiled and sturdy fabrics, select the Heavy soil level setting. For lightly soiled and delicate fabrics, select the Light soil level setting. Lower soil level settings will help reduce tangling and wrinkling.

Extra Rinse

The Extra Rinse option provides an additional rinse to the selected cycle.

Pre-Soak

The Pre-Soak option can be set for 30 minutes, 1 hour, or 8 hours.

FanFresh®

The FanFresh® option will periodically tumble the load after the end of the cycle for up to 12 hours. Touch FanFresh to activate this option. FanFresh® may be ended at any time by touching the "X" on the touch screen to the right of the estimated time remaining.


Steam Clean

The Steam Clean option adds additional soak and wash time to many cycles to help remove tough stains, as well as a steam boost for added cleaning power. An integrated heater helps to maintain optimal wash temperatures. See the online "Cycle Guide" for cycles that allow the Steam Clean option.

Step 1. Add HE Detergent

NOTE: See the "Adding Laundry Products" section in your Owner's Manual for more information on adding HE detergent, fabric softener, and/or bleach.

Step 2. Load Clothes

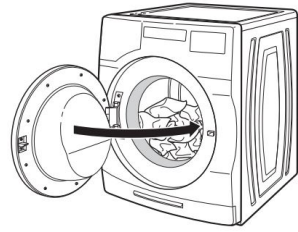


Add load loosely. Items need to move freely for best cleaning.

Step 3. Turn Power On



Step 4. Close Door; then Select Cycle and Settings

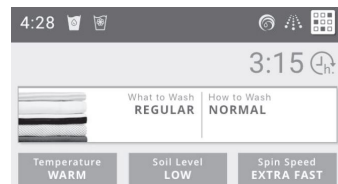

Step 5. Press Start/Pause



Cycle Guide – Normal Cycle

Settings and options shown in **bold** are default settings for that wash cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being washed. Always read and follow fabric care labels and laundry product instructions. Avoid tightly packing the washer. The washer will not rinse well or spin correctly if tightly packed. Not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together. Not all options are available on all models.

Items to Wash:	Cycle:	Temperature:	Description:
Cottons, linens, and mixed-garment loads	Normal	Hot Very Warm Warm Cool Cold	This cycle runs on a Warm temperature and Extra Fast spin speed for a Normal soil level.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.whirlpool.com/owners>, or in Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. This may save you the cost of a service call.



[Register Product](#)



[Add Service Plan](#)



[Schedule Service](#)



[Parts](#)



[How To's & FAQ](#)



[Filters](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Accessories](#)

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.


United States:
1-866-698-2538

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

IMPORTANT: Retain this guide for future use.

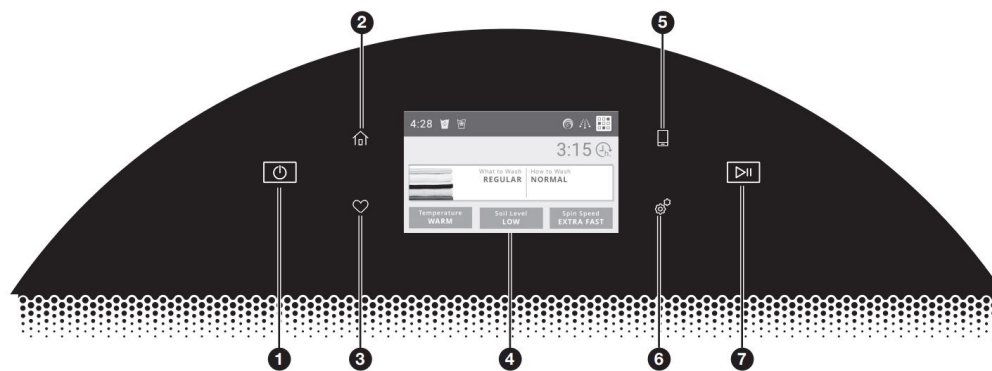

Designed to use only HE High Efficiency detergents.

Add Garment

If you need to open the door to add one or two missed garments, you may do so when "Add Garments" appears on the display. The time allowed to add a garment will vary based on cycle selection and load size. Touch Add Garments once; the door will unlock once the washer movement has stopped. This may take several seconds. Then close the door and touch and hold Start again to restart the cycle.

Delay Start

Touch the clock icon on the far right portion of the touch screen. The "Select a start time" screen will show on the display. Scroll horizontally to select a preferred start time for your wash cycle. The times will display in 15 minute increments up to 8 hours. Touch Okay to set the start time. The display will return to the home screen and the clock icon will turn brown.

5. REMOTE ENABLE BUTTON

Download the Whirlpool® app and follow the instructions to connect your washer to your home WiFi network. You may also visit www.whirlpool.com/connect. In Canada, visit www.whirlpool.ca/connect.

6. TOOLS BUTTON

Touch this button to access the tools screen.

Load & Go™ Dispenser 1

Touch to activate Load & Go Dispenser 1 and to choose the detergent concentration.

Load & Go™ Dispenser 2

Touch to activate Load & Go™ Dispenser 2. Then choose content and concentration.

Control Lock

Touch this icon to lock the controls. Swipe up to unlock.

Mute

Touch this icon to mute or unmute sounds.

Utility Cycles

Touch this icon to access the following utility cycles: Drain & Spin and the Clean Washer with affresh® cycle. Touch the utility cycle you wish to use and follow the screen prompts.

NOTE: To get a Rinse & Spin cycle, select Drain & Spin and the Extra Rinse option.

Preferences

Touch to access Times and Dates, Sound Volume, Display Settings, and Regional. Follow the screen prompts.

WiFi

Touch to access Connect to Network. Follow the screen prompts.

Info

Touch to access Service & Support, Store Demo Mode, Restore Factory, WiFi Terms and Conditions, and Software Terms and Conditions. Follow the screen prompts.

NOTE: All changes to settings will remain in effect until settings are changed again.

7. START/PAUSE

Touch and hold for 3 seconds to start, or touch to pause a cycle. After pausing a cycle, press and hold for 3 seconds again to resume a cycle. When you start a cycle, the door will lock, the washer will sense the load size, the estimated time remaining will be displayed, and the wash cycle will begin. As the wash cycle begins, you will notice the "Add Garment" prompt on the machine.

Guía de inicio rápido de la lavadora de carga frontal

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

NOTAS:

- No todas las funciones y los ciclos están en todos los modelos, y el aspecto del panel de control puede variar.
- Si el modelo cuenta con interfaz táctil, el panel de control incluirá una superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.
- Si su modelo tiene teclas físicas, no olvide presionarlas con firmeza.
- Al finalizar el ciclo, las opciones y ajustes de opciones se guardan en memoria para el ciclo siguiente. Sin embargo, si la alimentación eléctrica de la lavadora se interrumpe, los ajustes y opciones volverán a los valores de fábrica por defecto.

Descripciones de los botones

1. BOTÓN POWER (ENCENDIDO)

Tóquelo para encender la lavadora.

2. BOTÓN HOME (INICIO)

Toque este botón para ver en la pantalla LCD la pantalla de inicio, donde puede seleccionar el ciclo, la configuración y las opciones.

3. BOTÓN FAVORITES (FAVORITOS)

Guarda y da acceso a sus ciclos favoritos, así como también a un historial de los ciclos recientemente ejecutados.

4. PANTALLA LCD

Use esta pantalla para seleccionar ciclos, configuración, opciones, etc.

Temperatura

La temperatura de lavado recomendada está prefijada para cada ciclo. Algunas temperaturas prefijadas pueden cambiarse. Puede seleccionar otra temperatura de lavado según el nivel de suciedad y el tipo de tela que esté lavando. Para obtener los mejores resultados, use el agua de lavado más caliente que las telas puedan resistir, de acuerdo a las instrucciones de las etiquetas de las prendas. Todas las temperaturas de lavado presentan un enjuague con agua fría.

Velocidad de centrifugado

La velocidad de centrifugado recomendada está prefijada para cada ciclo. Algunas velocidades prefijadas pueden cambiarse. Las velocidades de centrifugado más rápidas implican tiempos de secado más cortos, pero pueden aumentar la formación de arrugas en la carga. Las velocidades de centrifugado más bajas disminuyen las arrugas, pero dejarán la carga más húmeda.

Nivel de suciedad

El grado de suciedad recomendado está prefijado para cada ciclo. La opción Soil Level (Nivel de suciedad) le permite seleccionar una configuración de nivel de suciedad Light (Ligero), Normal (Normal) o Heavy (Intenso). Algunos ajustes de suciedad prefijados pueden cambiarse. Para las telas muy sucias y gruesas, seleccione el nivel de suciedad Heavy (Intenso). Para las telas poco sucias y delicadas, seleccione el nivel de suciedad Light (Ligero). Un ajuste de nivel de suciedad más bajo ayuda a reducir los enredos y la formación de arrugas.

Extra Rinse (Enjuague adicional)

La opción Extra Rinse (Enjuague adicional) proporciona un enjuague adicional al ciclo seleccionado.

Pre-Soak (Remojo previo)

La opción Pre Soak (Remojo previo) puede configurarse por 30 min, 1 h u 8 h.

FanFresh®

La opción FanFresh® voltará en forma regular la carga de ropa después de que termine el ciclo por hasta 12 horas. Toque FAN FRESH para activar esta opción. FanFresh® puede finalizarse en cualquier momento; simplemente toque la "X" en la pantalla táctil, a la derecha del tiempo restante estimado.


Steam Clean (Limpieza con vapor)

La opción Steam Clean (Limpieza con vapor) agrega un tiempo de remojo y de lavado adicional a muchos ciclos para ayudar a quitar las manchas intensas. También agrega un refuerzo de vapor para mayor potencia de limpieza. Un calentador incorporado ayuda a mantener las temperaturas óptimas de lavado. Consulte la "Guía de ciclos" para ver los ciclos con los que se puede usar la opción Steam Clean (Limpieza con vapor).

Paso 1. Agregue detergente de alto rendimiento (HE)

NOTA: Consulte la sección "Agregar productos de lavandería" en el Manual del propietario para obtener más información sobre cómo agregar detergente de alto rendimiento (HE), suavizante de telas o blanqueador.

Paso 2. Cargar prendas

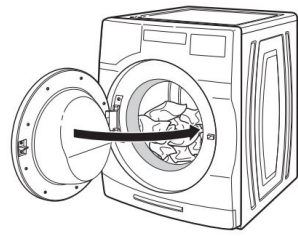


Agregue la carga de modo que esté floja. Los elementos deben moverse libremente para lograr la mejor limpieza.

Paso 3. Encienda el aparato



Paso 4. Cierre la puerta y luego seleccione el ciclo y los ajustes.

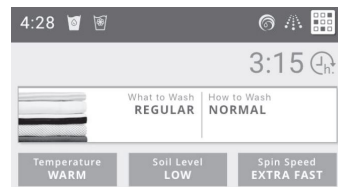

Paso 5. Presione Start/Pause (Inicio/Pausa).



Guía de ciclos - Ciclo Normal (Normal)

Los ajustes y las opciones que se muestran en **negrita** son los ajustes predeterminados para ese ciclo de lavado. Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo, las opciones y los ajustes más adecuados para la carga que va a lavar. Siempre lea y siga las etiquetas de cuidado de las telas y de los productos de lavandería. Evite apretar las prendas en la lavadora. La lavadora no enjuagará bien ni centrifugará correctamente si la carga está apretada. No todos los ajustes están disponibles para todos los ciclos, y algunas opciones no se pueden usar al mismo tiempo. No todas las opciones están disponibles en todos los modelos.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripción:
Prendas de algodón, lino y cargas de prendas mixtas	Normal	Hot (Caliente) Very Warm (Muy tibia) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría)	Este ciclo opera con una temperatura Warm (Tibia) y velocidad de centrifugado Extra Fast (Extrarrápida) para un nivel de suciedad Normal .

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, la garantía, las dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.whirlpool.com/owners>, o en Canadá <https://www.whirlpool.ca/owners>. Esto puede ahorrarle costos de una llamada de servicio.



Register Product



Add Service Plan



Schedule Service



Parts



How To's & FAQ



Filters



Manuals & Downloads



Accessories

Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.


Estados Unidos:
1-866-698-2538

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

IMPORTANTE: Conserve esta guía para su uso en el futuro.

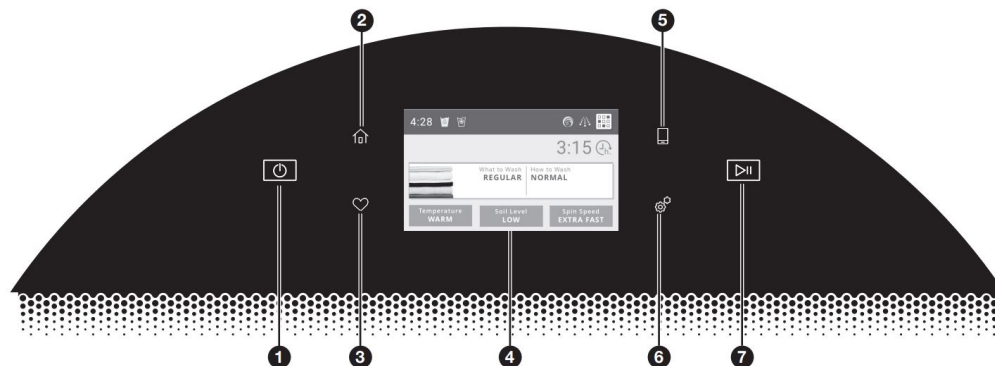

Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).

Add Garment (Agregar prenda)

Si usted necesita abrir la puerta o agregar una o dos prendas que se le hayan olvidado, puede hacerlo cuando se muestre "Add Garments" (Agregado de prendas) en la pantalla. El tiempo permitido para agregar una prenda variará según la selección de ciclo y el tamaño de la carga. Toque Add Garments (Agregado de prendas) una vez; la puerta se bloqueará una vez que la lavadora haya dejado de moverse. Esto puede tardar varios segundos. Luego cierre la puerta y mantenga presionado Start (Inicio) para volver a comenzar el ciclo.

Delay Start (inicio diferido)

Toque el ícono del reloj a la derecha de la pantalla táctil. Se mostrará la pantalla "Select a start time" (Seleccionar una hora de inicio). Desplácese en dirección horizontal para seleccionar una hora de inicio preferida para el ciclo de lavado. Las horas se mostrarán en incrementos de 15 minutos hasta 8 horas. Toque Okay (Aceptar) para establecer la hora de inicio. La pantalla volverá al inicio y el ícono del reloj se podrá marrón.

5. BOTÓN REMOTE ENABLE (ACTIVACIÓN REMOTA)

Descargue la aplicación Whirlpool® y siga las instrucciones para conectar su lavadora/secadora con la red de WiFi de su hogar. También puede visitar www.whirlpool.com/connect. En Canadá, visite www.whirlpool.ca/connect.

6. BOTÓN DE HERRAMIENTAS

Toque este botón para acceder a la pantalla Tools (Herramientas).

Dosificador Load & Go™ 1

Toque para activar el dosificador Load & Go 1 y para seleccionar la concentración del detergente.

Dosificador Load & Go™ 2

Toque para activar el™ dosificador Load & Go 2. Luego seleccione el contenido y la concentración.

Control Lock (Bloqueo de controles)

Toque este ícono para bloquear los controles. Desplácese hacia arriba para desbloquear.

Mute (sourdine)

Toque este ícono para silenciar o dejar de silenciar los sonidos.

Ciclos de servicio

Toque este ícono para acceder a los siguientes ciclos de servicio: Ciclos Drain & Spin (Desagüe y centrifugado) y Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh®). Toque el ciclo de servicio que desea usar y siga las indicaciones de la pantalla.

NOTA: Para usar un ciclo Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado), seleccione Drain & Spin (Desagüe y centrifugado) y la opción Extra Rinse (Enjuague adicional).

Preferencias

Toque para acceder a Times and Dates (Horas y fechas), Sound Volume (Sonido del volumen), Display Settings (Configuración de la pantalla) y Regional (regional). Siga las indicaciones de la pantalla.

WiFi

Toque para acceder a Connect to Network (Conectar a la red). Siga las indicaciones de la pantalla.

Info (Información)

Toque para acceder a Service & Support (Servicio y atención), Store Demo Mode (Modo de demostración de la tienda), Restore Factory (Restablecer valores de fábrica), WiFi Terms and Conditions (Términos y condiciones de WiFi) y Software Terms and Conditions (Términos y condiciones del software). Siga las indicaciones de la pantalla.

NOTA: Todos los cambios en las configuraciones permanecerán en vigor hasta que se cambien de nuevo.

7. START/PAUSE (Inicio/Pausa)

Toque y mantenga presionado 3 segundos para iniciar, o tóquelo para pausar un ciclo. Después de pausar un ciclo, mantenga presionado por 3 segundos para reanudar un ciclo. Al iniciar un ciclo, se bloqueará la puerta, la lavadora calculará el tamaño de la carga y comenzará el ciclo de lavado. Mientras el ciclo de lavado comienza, verá el mensaje "Add Garment" (agregar prenda) en la máquina.